Nikon

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

COOLPIX S30

Manuel de référence





Informations sur les marques commerciales

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Inc.
- Les logos SDXC, SDHC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
 PictBridge est une marque commerciale.
- Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.


Introduction Descriptif de l'appareil photo et opérations de base Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation Fonctions de prise de vue Fonctions de visualisation Enregistrement et lecture de clips vidéo Réglages généraux de l'appareil photo Section de référence Notes techniques et index

À lire avant toute opération

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX S30. Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez lire les informations des sections « Pour votre sécurité » (viii) et « Important> Résistance aux chocs, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, condensation » (X), et familiarisez-vous avec le contenu de ce manuel. Après lecture, gardez ce manuel à disposition et consultez-le pour profiter au mieux de votre nouvel appareil photo.

Vérification du contenu de l'emballage

Si vous constatez qu'il manque un quelconque élément, veuillez vous adresser au magasin où vous avez acheté l'appareil photo.

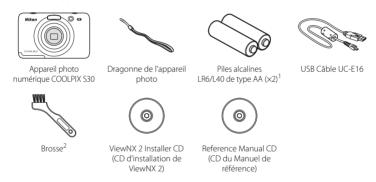

- Manuel d'utilisation : découverte de votre appareil photo numérique Garantie
- Les piles fournies le sont seulement à des fins d'essai.
- La brosse permet de nettoyer l'enveloppe étanche.
- Les accessoires ne sont pas résistants à l'eau.
- Aucune carte mémoire n'est fournie avec l'appareil photo.

À propos de ce manuel

Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation » (\square 9).

Pour de plus amples informations sur les composants de l'appareil photo et les opérations de base, consultez la section « Descriptif de l'appareil photo et opérations de base » (1).

Autres informations

Symboles et conventions
 Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et conventions
 ci-après sont utilisés:

Icône	Description
V	Cette icône signale les mises en garde et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
Ø	Cette icône signale les remarques et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
□/ ૦૦ /&	Ces icônes signalent d'autres pages contenant des informations pertinentes ; : « Section de référence », & : « Notes techniques et index ».

- Dans le présent manuel, les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC sont indifféremment désignées comme des « cartes mémoire ».
- Le réglage au moment de l'achat est appelé « réglage par défaut ».
- Les noms des rubriques de menu affichées sur le moniteur de l'appareil photo, ainsi que les noms des commandes ou les messages affichés sur l'écran de l'ordinateur apparaissent en caractères gras.
- Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'affichage du moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles.
- Les illustrations et les contenus de moniteur présentés dans ce manuel peuvent différer de ce que vous verrez effectivement sur le produit.

Informations et recommandations

Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants :

- Aux États-Unis : http://www.nikonusa.com/
- En Europe et en Afrique : http://www.europe-nikon.com/support/
- En Asie, Océanie et au Moyen-Orient : http://www.nikon-asia.com/

Consultez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez le site ci-dessous pour savoir où vous adresser :

http://imaging.nikon.com/

N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon

Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (y compris les chargeurs d'accumulateur et les accumulateurs) sont certifiés par Nikon spécifiquement pour cet appareil photo numérique Nikon, et sont conçus et testés de manière à fonctionner selon les spécifications d'utilisation et de sécurité de ce circuit électronique.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.

Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

À propos des manuels

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un système d'extraction ou traduits dans une langue quelconque, quels qu'en soient la forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels sans avis préalable.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).

Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

• Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'État, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émises par l'État est interdite. La copie ou la reproduction de timbres émis par l'État et des documents certifiés stipulés par la loi est

La copie ou la reproduction de timbres emis par l'État et des documents certifies stipules par la loi es interdite.

· Attention à certaines copies et reproductions

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins d'une entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'État, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des chèques-repas.

· Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur.

Élimination des périphériques de stockage des données

Veuillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles.

Avant de jeter un périphérique de stockage des données ou de le céder à quelqu'un d'autre, effacez toutes les données à l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou formatez le périphérique puis remplissez-le entièrement avec des images ne contenant aucune information privée (des photos d'un ciel sans nuages, par exemple). La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra être effectuée avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.



Cette icône signale les avertissements et les consignes qui doivent être impérativement lus avant d'utiliser votre matériel Nikon, afin d'éviter d'éventuels risques physiques.

DANGER



En cas de dysfonctionnement du matériel, éteignez-le immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo, retirez immédiatement les accumulateurs en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la source d'alimentation retirée ou déconnectée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.



Ne démontez pas votre matériel

Vous risquez de vous blesser si vous touchez les composants internes de l'appareil photo. Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualifié. Si votre appareil photo s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez les accumulateurs et apportez immédiatement l'appareil photo à un représentant Nikon agréé.



N'utilisez pas l'appareil photo en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoguer une explosion ou un incendie.



Manipulez la dragonne de l'appareil photo avec soin

N'enroulez jamais la dragonne autour du cou d'un bébé ou d'un enfant.



Tenez le matériel hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les bébés ne mettent pas à la bouche l'accumulateur, la brosse ou d'autres petites pièces.



Ne restez pas au contact de l'appareil photo ou du chargeur d'accumulateur pendant des périodes prolongées lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation

Certains éléments de ces produits se mettant à chauffer, laisser la peau à leur contact direct pendant de longues périodes peut entraîner des brûlures superficielles.



Manipulez les accumulateurs/ piles avec précaution

Les accumulateurs/piles peuvent fuir ou exploser s'ils ne sont pas manipulés correctement. Observez scrupzuleusement les consignes suivantes :

- Avant de remplacer les accumulateurs/piles, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension.
- Utilisez uniquement les piles compatibles avec ce modèle (\square 11). Ne mélangez pas d'anciens et de nouveaux accumulateurs/piles ou des

- accumulateurs/piles de marques ou de types différents.
- Si vous achetez séparément des accumulateurs rechargeables Ni-MH Nikon FN-MH2 (FN-MH2-B2 ou EN-MH2-B4), chargez-les et utilisez-les ensemble. N'associez pas des accumulateurs de paires différentes.
 - Les accumulateurs FN-MH2 sont uniquement destinés à une utilisation avec les appareils photos numériques Nikon, et sont compatibles avec les modèles COOI PIX S30.
- Insérez les accumulateurs/piles dans le sens approprié.
- Ne court-circuitez pas/ne démontez pas les accumulateurs/piles et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'enveloppe.
- N'exposez pas les accumulateurs/piles aux flammes ou à des chaleurs excessives
- Ne les immergez pas et ne les exposez pas à l'eau.
- Ne les transportez pas ou ne les stockez pas à proximité d'obiets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux.
- Les accumulateurs/piles ont tendance à fuir lorsqu'ils sont complètement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer les accumulateurs/piles dès qu'ils sont déchargés.

- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect des accumulateurs/piles, comme une décoloration ou une déformation
- En cas de contact du liquide provenant des accumulateurs/piles endommagés avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau

Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation du chargeur d'accumulateur (disponible séparément)

- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoquer un incendie.
- Ne manipulez pas le câble d'alimentation et ne vous approchez pas du chargeur d'accumulateur en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité vous expos à un risque de décharge électrique.

- Vous ne devez pas endommager, modifier, tordre le câble d'alimentation ou tirer brutalement dessus. Ne le placez pas sous des obiets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolation est endommagée et que les câbles sont exposés, confiez l'appareil à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne manipulez pas la fiche ou le chargeur d'accumulateur avec les mains humides. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- Ne l'utilisez pas avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour convertir d'une tension à une autre ou avec des onduleurs. Le non-respect de cette précaution peut endommager le produit ou provoquer une surchauff e ou un incendie.



Utilisez des câbles adaptés

Lors de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réalementations relatives au matériel.



Manipulez les pièces mobiles avec le plus grand soin

Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles.



♠ CD-ROM

Les CD-ROM fournis avec cet appareil ne doivent pas être lus sur un équipement pour CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.



♠ Faites attention lors de l'utilisation du flash

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention, lorsque vous photographiez des bébés, à éloigner le flash d'au moins 1 m du sujet.



N'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un obiet

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie



Évitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les veux ou la bouche.



Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à bord d'un avion ou dans un hôpital

Mettez l'appareil hors tension lors du décollage ou de l'atterrissage de l'avion. En cas d'utilisation dans un hôpital, conformez-vous aux instructions spécifiques. Les ondes électromagnétiques émises par cet appareil photo peuvent perturber les systèmes électroniques de l'avion ou les instruments de l'hôpital.

Remarques

À l'attention des clients aux États-Unis

Avis de la FCC sur les interférences radioélectriques

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B. conformément à l'article 15 de la réalementation de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et. s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



ATTENTION

Modifications

La FCC impose que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée à cet appareil et qui n'a pas été expressément approuvée par Nikon Corporation est de nature à annuler le droit d'utiliser l'appareil.

Câbles d'interface

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un dépassement des limites de la classe B, article 15 du règlement de la FCC

À l'attention des clients de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

La manipulation du câble de ce produit vous expose à du plomb, produit chimique reconnu dans l'État de Californie comme pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes génétiques.

Lavez-vous les mains après manipulation.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road Melville, New York 11747-3064, U.S.A.

Tél.: 631-547-4200

À l'attention des clients canadiens

CAUTION

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICFS-003.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Symbole pour la collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être recueilli séparément dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Ce symbole sur l'accumulateur indique que l'accumulateur doit être collecté séparément.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Toutes les batteries, qu'elles portent ce symbole ou non, doivent être recueillies séparément dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

<Important> Résistance aux chocs, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, condensation

 Lisez attentivement les instructions suivantes ainsi que celles données dans « Entretien du produit » (5:2).

Remarques concernant les performances de la résistance aux chocs

Cet appareil photo a passé avec succès le test interne Nikon (test de chute d'une hauteur de 80 cm sur une plaque de contreplaqué de 5 cm d'épaisseur) conforme à la norme MII -STD 810F Method 516.5-Shock*

Ce test ne garantit pas la résistance aux chocs de l'appareil photo, ni qu'il ne présentera aucun dommage ou anomalie de fonctionnement en toutes circonstances.

Les changements d'apparence tels qu'un écaillement de la peinture et une déformation de la zone de choc n'entrent pas dans le cadre du test interne Nikon.

* Norme de test du Département de la défense américain. Ce test de chute consiste à faire tomber 5 appareils photo dans 26 directions (8 bords, 12 angles et 6 faces) d'une hauteur de 122 cm pour vérifier qu'un à cinq appareils réussi(ssen)t le test (si un défaut est décelé pendant le test, cinq autres appareils sont testés pour vérifier que les critères du test sont remplis par un à cinq appareils).

Ne soumettez pas l'appareil photo à un choc, vibration ou pression excessif sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une infiltration d'eau et un dysfonctionnement de l'appareil photo.

- N'utilisez pas l'appareil photo à une profondeur d'eau supérieure à 3 m.
- Ne soumettez pas l'appareil photo à une pression d'eau en l'exposant à de l'eau courante haute pression.
- Ne vous asseyez pas avec l'appareil photo dans une poche de votre pantalon.
 Ne fourrez pas l'appareil photo à la force dans un sac.

Remarques concernant les performances de l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Cet appareil photo présente une étanchéité à l'eau équivalente à la classe 8 (IPX8) de la norme IEC/JIS et une étanchéité à la poussière équivalente à la classe 6 (IP6X) de la norme IEC/JIS. Il permet de prendre des photos sous l'eau jusqu'à une profondeur de 3 m pendant une durée ne dépassant pas 60 minutes.*


Ce classement ne garantit pas l'étanchéité à l'eau de l'appareil photo, ni qu'il ne présentera aucun dommage ou anomalie de fonctionnement en toutes circonstances.

 Ce classement indique seulement que l'appareil photo a été conçu pour résister à la pression d'eau spécifiée pendant la durée spécifiée dans les conditions d'utilisation définies par Nikon.

L'étanchéité à l'eau de l'appareil photo n'est plus garantie si celui-ci a été soumis à un choc, vibration ou pression excessif à l'occasion d'une chute ou d'un coup.

- Si l'appareil photo a subi des chocs, il est recommandé de faire vérifier son étanchéité à l'eau par votre revendeur ou représentant Nikon agréé (cette opération vous sera facturée).
 - N'utilisez pas l'appareil photo à une profondeur d'eau supérieure à 3 m.
 - Ne soumettez pas l'appareil photo à une pression d'eau en l'exposant à de l'eau à débit rapide ou à des chutes d'eau.
 - Votre garantie Nikon peut ne pas couvrir les anomalies dues à l'infiltration d'eau consécutive à une mauvaise utilisation de l'appareil photo.
- L'étanchéité à l'eau de cet appareil ne s'applique qu'à l'eau douce et à l'eau de mer.
- La partie interne de cet appareil photo n'est pas étanche à l'eau. Une infiltration d'eau peut entraîner un dysfonctionnement.
- Les accessoires ne sont pas résistants à l'eau.
- Si du liquide ou des gouttes d'eau entrent en contact avec l'extérieur de l'appareil photo ou l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/carte mémoire, essuyez immédiatement le liquide à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'insérez pas de cartes mémoire ou d'accumulateurs mouillés. Si vous ouvrez ou refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou le volet interne dans un environnement humide, à proximité d'un plan d'eau ou sous l'eau, de l'eau risque de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil photo ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Veillez à ne pas avoir les mains mouillées lorsque vous ouvrez ou refermez les volets. De l'eau risque sinon de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil photo ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

 Si une substance étrangère adhère au boîtier de l'appareil photo ou à l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/carte mémoire (par exemple au niveau des charnières, du volet interne, du logement pour carte mémoire et des connecteurs), éliminez-la immédiatement à l'aide d'une soufflette. Si une substance étrangère adhère à l'enveloppe étanche à l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire, retirez-la à l'aide de la brosse fournie. N'utilisez pas la brosse fournie à d'autres fins que le nettoyage de l'enveloppe étanche.

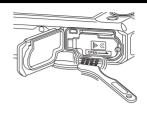

- Si une substance telle que crème solaire, eau chaude, poudre de bain, détergent, savon, solvant organique, huile ou alcool adhère à la surface de l'appareil photo, éliminez-la immédiatement.
- Ne laissez pas l'appareil photo exposé pendant une période prolongée à des températures supérieures ou égales à 40 °C (tout particulièrement dans un lieu en plein soleil, à l'intérieur d'une voiture, d'une cabine de bateau, sur la plage ou à proximité d'un appareil de chauffage). Ces températures pourraient en effet entraîner une détérioration de l'étanchéité à l'eau.

Avant d'utiliser l'appareil photo sous l'eau

- Vérifiez qu'il n'y a aucune substance étrangère dans le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou sur le volet interne.
 - Retirez à l'aide d'une soufflette toute substance étrangère (par exemple du sable, de la poussière ou des cheveux) qui se serait introduite à l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou sur le volet interne.
 - Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec tout liquide (par exemple des gouttes d'eau) ayant pénétré à l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou du volet interne.
- Assurez-vous que l'enveloppe étanche (□3) qui se trouve à l'entrée du logement pour accumulateur n'est ni fissurée ni déformée.
 - Les performances d'étanchéité de l'enveloppe étanche peuvent commencer à se dégrader après un an.
 Si vous constatez ce phénomène, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre de service agréé Nikon.

- Assurez-vous que le volet interne et le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire sont bien fermés.
 - Faites glisser le volet jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.

Remarques concernant l'utilisation de l'appareil photo sous l'eau

Observez les précautions suivantes afin d'éviter une infiltration d'eau dans l'appareil photo.

- N'utilisez pas l'appareil photo à une profondeur d'eau supérieure à 3 m.
- N'utilisez pas l'appareil photo sous l'eau pendant une période continue de 60 minutes ou plus.
- Si vous devez utiliser l'appareil photo sous l'eau, la température de l'eau doit se situer dans la plage 0 °C à 40 °C.
 - N'utilisez pas l'appareil photo près de sources chaudes.
- N'ouvrez pas et ne refermez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire sous l'eau.
- Ne soumettez pas l'appareil photo à un choc lorsque vous l'utilisez sous l'eau.
 Ne sautez pas dans l'eau avec l'appareil photo et ne l'exposez pas à la pression d'eau élevée produite par des rapides ou chutes d'eau.
- Cet appareil photo ne flotte pas. Ne le laissez pas tomber dans l'eau.

Nettoyage après une utilisation sous l'eau de l'appareil photo

- Après avoir utilisé l'appareil photo sous l'eau, nettoyez-le dans les 60 minutes qui suivent. Laisser l'appareil mouillé alors que des particules de sel ou d'autres substances étrangères ont collé dessus peut provoquer des dommages, des décolorations, de la corrosion, une odeur désagréable ou la dégradation des performances d'étanchéité.
- Avant de nettoyer l'appareil photo, éliminez soigneusement les gouttes d'eau, grains de sable, particules de sel et autres substances étrangères de vos mains, de votre corps et de vos cheveux.
- Il est recommandé de nettoyer l'appareil photo à l'intérieur pour éviter tout risque de projection d'eau ou de sable.
- N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire tant que vous n'avez pas nettoyé toutes les substances étrangères avec de l'eau et éliminé toute trace d'humidité.

Gardez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire fermé et rincez l'appareil photo à l'eau douce.

Rincez légèrement l'appareil photo à l'eau du robinet, ou plongez-le dans un récipient peu profond rempli d'eau douce pendant 10 minutes environ.

 Si les commandes ou les commutateurs ne fonctionnent pas correctement, il est possible que des substances étrangères aient collé sur l'appareil.
 Des substances étrangères peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil photo; nettovez soigneusement l'appareil.





Essuyez les gouttes d'eau avec un chiffon doux et laissez sécher l'appareil photo dans un endroit ombragé et bien ventilé.

- Placez l'appareil photo sur un chiffon sec pour le laisser sécher.
 De l'eau s'écoulera des ouvertures dans le microphone ou les haut-parleurs.
- Ne séchez pas l'appareil photo avec l'air chaud d'un sèche-cheveux ou autre.
- N'utilisez pas des produits chimiques (tels que benzène, diluant, alcool ou nettoyant), du savon ou des détergents neutres.
 - Toute déformation de la garniture d'étanchéité ou du corps de l'appareil détériorera son étanchéité.

- 3. Après vous être assuré qu'il n'y avait pas de gouttes d'eau sur l'appareil photo, ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne, et essuyez avec précaution tous les résidus éventuels d'eau à l'intérieur de l'appareil photo en utilisant un chiffon doux et sec. Utilisez la soufflette pour éliminer toute substance étrangère.
 - Si vous ouvrez les volets avant que l'appareil photo soit complètement sec, des gouttes d'eau risquent de tomber sur la carte mémoire ou les accumulateurs.
 Les gouttes d'eau risquent également de s'infiltrer à l'intérieur du volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et du volet interne (par exemple au niveau de l'enveloppe étanche, des charnières, du logement pour carte mémoire ou des contacts).
 Dans ce cas, essuyez l'eau avec un chiffon doux et sec.
 - Refermer les volets alors que l'intérieur est encore humide peut provoquer un phénomène de condensation ou un dysfonctionnement.
 - Si les ouvertures du microphone ou des haut-parleurs sont colmatées par des gouttes d'eau, le son pourra être de moins bonne qualité ou déformé.
 - Essuvez l'eau avec un chiffon doux et sec.
 - Évitez de percer les ouvertures du microphone ou des haut-parleurs avec un objet pointu.
 Un endommagement de l'intérieur de l'appareil photo peut affecter l'étanchéité de celui-ci.

Remarques concernant la température de fonctionnement, l'humidité et la condensation

Le fonctionnement de cet appareil photo a été testé à des températures comprises entre 0 $^{\circ}$ C et 40 $^{\circ}$ C

 Les conditions ambiantes d'utilisation telles que la température et l'humidité peuvent générer de la buée (condensation) à l'intérieur du moniteur, de l'objectif ou de la fenêtre de flash.
 Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement ou d'un défaut de l'appareil photo.



Conditions ambiantes susceptibles d'entraîner l'apparition de condensation à l'intérieur de l'appareil

De la buée (condensation) peut se former à l'intérieur du moniteur, de l'objectif ou de la fenêtre de flash en cas de changements brusques de température ou d'humidité élevée.

- L'appareil photo est brusquement immergé dans une eau à basse température alors que la température extérieure est élevée.
- Vous transportez l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, par exemple à l'intérieur d'un hâtiment
- Vous ouvrez ou refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire dans un environnement très humide.

■ Élimination de la buée

- Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne après avoir mis l'appareil photo hors tension dans un endroit à température ambiante stable (évitez tout lieu à température ou à humidité élevée, ou exposé à du sable ou de la poussière).
 Pour éliminer la buée, retirez les accumulateurs et la carte mémoire, et laissez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne ouverts le temps que l'appareil photo s'ajuste à la température ambiante.
- Si la buée ne disparaît pas, consultez votre revendeur ou représentant Nikon agréé.

Table des matières

ntroduction ii
À lire avant toute opérationii
Vérification du contenu de l'emballageii
À propos de ce manueliii
Informations et recommandationsv
Pour votre sécurité viii
DANGER viii
Remarquesxii
<important> Résistance aux chocs, étanchéité à</important>
l'eau, étanchéité à la poussière, condensation xv
Remarques concernant les performances de la
résistance aux chocsxv
Remarques concernant les performances de
l'étanchéité à l'eau et à la poussière xvi
Avant d'utiliser l'appareil photo sous l'eau xvii
Remarques concernant l'utilisation de
l'appareil photo sous l'eauxviii
Nettoyage après une utilisation sous l'eau de
l'appareil photoxviii
Remarques concernant la température de
fonctionnement, l'humidité et la condensation xxi
Descriptif de l'appareil photo et opérations
le base 1
Boîtier de l'appareil photo2
Fixation de la dragonne de l'appareil photo 4
Moniteur 5
Mode de prise de vue5
Mode de visualisation 6
Utilisation des commandes polyvalentes 7
lotions élémentaires de prise de vue et de risualisation
riies uliiisadies I I

Préparation 2 Insertion d'une carte mémoire Mémoire interne et cartes mémoire Cartes mémoire approuvées	14
Préparation 3 Réglage de la langue, de la	
et de l'heure	
Étape 1 Mise sous tension de l'appareil	
photo	18
Mise sous tension et hors tension de l'ap	oareil
photo	
Étape 2 Cadrage d'une photo	
Utilisation du zoom	
Étape 3 Mise au point et prise de vue	22
Déclencheur	23
Étape 4 Visualisation d'images	25
	2/
Étape 5 Suppression d'images	20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
onctions de prise de vue	29
Fonctions de prise de vue Mode 🗖 (auto)	29
Fonctions de prise de vue Mode (auto) Modification des réglages du mode	29
Fonctions de prise de vue	29
Fonctions de prise de vue	29 30 3
Fonctions de prise de vue	29 30 31
Fonctions de prise de vue	29 30 37 32
Fonctions de prise de vue	3° 3° 3° 3°
Fonctions de prise de vue	3° 3° 3° 3° 3°
Fonctions de prise de vue	3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°
Fonctions de prise de vue	3: 3: 3: 3: 3: 3: 3:
Fonctions de prise de vue	30 30 35 35 36 36 37
Fonctions de prise de vue	32 35 36 35 36 37 42 44 45
Fonctions de prise de vue	32 35 36 35 36 37 42 44 45

Modification de la taille 49
Types d'image (taille et qualité d'image) 49
Types de clips vidéo 50
AF vidéo 52
Réglages par défaut 53
Fonctions ne pouvant pas être utilisées
simultanément 54
Mise au point 56
Utilisation de la fonction de détection de
visage56
Mémorisation de la mise au point 57
Utilisation du maquillage 58
Fonctions de visualisation
Enregistrement et lecture de clips vidéo 73 Enregistrement de clips vidéo 74 Visualisation de clips vidéo 77

Section de référence
Édition d'images fixes 5-2
Fonctions d'édition
Modifier les couleurs →4
Couleur conservée
■ Décorer
O Adoucir les photos
* Ajouter des étoiles
Ajouter un effet fisheye
Ajouter direct issieye
Mini-photo : Réduction de la taille d'une
image
X Recadrage : création d'une copie
recadrée 🖰9
Connexion de l'appareil photo à un téléviseur
(affichage d'images sur un téléviseur) 🗪 11
Connexion de l'appareil photo à une
imprimante (impression directe) 5-13
Connexion de l'appareil photo à une
imprimante
Impression d'images individuelles
Impression de plusieurs images 5
p = 2 p and ges

Menu Visualisation 5—22
₹ Favorites
Albums photos \$\iff\$26
□ Diaporama ← 27
Choisir par date
A Rotation photos 6 30
🕰 Commande d'impression (création d'une
commande d'impression DPOF)
Copier (Copie entre la mémoire interne et
la carte mémoire) 6 33
Effacer
Menu Configuration 6-41
Écran d'accueil
Date et heure
Luminosité
Imprimer la date (impression de la date et de
l'heure)
VR électronique
Formater la mémoire/Formatage de la
carte
Langue/Language
Arrière-plan des menus
Sortie vidéo
Réinitialisation
Type d'accu/pile ♣50
Version firmware 50
Noms de dossiers et de fichiers € 51
Accessoires optionnels 53
Messages d'erreur 54

Notes techniques et index	Ø-
Entretien du produit	🌣
Appareil photo	<i>i</i> j:
Accumulateurs/piles	<i>ò</i> -
Cartes mémoire	<i>\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\t</i>
Nettoyage et stockage	Ď:
Nettoyage	
Stockage	
Dépannage	🌣 10
Caractéristiques	
Normes prises en charge	
Index	




Descriptif de l'appareil photo et opérations de base

Le présent chapitre décrit les différents composants de l'appareil photo et explique comment utiliser ses fonctions de base.

Boîtier de l'appareil photo	
Fixation de la dragonne de l'appareil photo	
Moniteur	
Mode de prise de vue	5
Mode de visualisation	
Utilisation des commandes polyvalentes	7

Boîtier de l'appareil photo

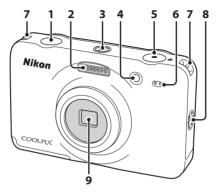

1	Déclencheur22
2	Flash44
3	Commutateur marche-arrêt/Témoin de mise sous tension18
4	Témoin du retardateur45


Commande ● (* neregistrement vidéo) ...74

Dáclanchaur

tateur marche-arrêt/Témoin de mise	
nsion18	
du retardateur45	

6	Microphone	74
7	Œillet pour dragonne	4

- Haut-parleur.....
- Objectif (avec verre de protection)

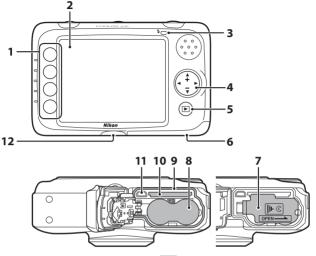


1	Commandes polyvalentes7, 31, 62, 80
2	Moniteur5
3	Témoin du flash44
4	Sélecteur multidirectionnel ← : téléobjectif
5	Commande (mode de prise de vue/ visualisation)25
,	Volet du logement pour accumulateur/

pour accumulateur/carte mémoire......10, 12

	7	Volet interne10, 12
	8	Logement pour accumulateur10
	9	Enveloppe étanchexvi, xvii
1	10	Logement pour carte mémoire12
1	11	Connecteur de sortie USB/audio/vidéo 64
1	12	Filetage pour fixation sur trépied

Fixation de la dragonne de l'appareil photo


Faites passer la dragonne par l'œillet droit ou gauche de la dragonne puis fixez la dragonne.

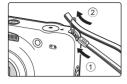

Moniteur

 Les informations affichées sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation changent selon les réglages de l'appareil photo et l'état d'utilisation.


Mode de prise de vue

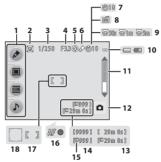

1	Icônes polyvalentes	7
2	Indicateur « date non programmée » 17, 80, &	0 54
3	Vitesse d'obturation	23
4	Valeur d'ouverture	23
5	Icône Flash désactivé	44
6	Icône Modifier les couleurs	32
7	Indicateur de retardateur	45
8	Détecteur de sourire	47
9	Icône Intervalle de prise de vue	39

Indicateur du niveau de charge de	
l'accumulateur	18
Indicateur de zoom	21
Mode de prise de vue	30, 36
Durée du clip vidéo	76
Nombre de vues restantes	18
Indicateur de mémoire interne	18
Indicateur de mise au point	22
Zone de mise au point	20, 22
Zone de mise au point (détection de visage)	20 22

Mode de visualisation

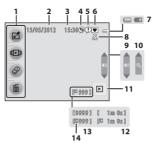

1	Icônes polyvalentes7
2	Date d'enregistrement15
3	Heure d'enregistrement15
4	Message (réponse)63
5	Message63
6	Indicateur d'images favorites63
7	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur18

8	Indicateur de recadrage60,	9
9	Volume	78
10	Passer au mode plein écran	51
11	Mode de visualisation	52
12	Durée du clip vidéo/du message63, 🏍	39
13	Numéro d'image actuelle	25
14	Indicateur de mémoire interne2	25

Si aucune information ne s'affiche en mode de prise de vue et en mode de visualisation


À l'exception de certaines informations telles que le niveau de l'accumulateur, l'indicateur de mise au point ou la zone de mise au point, les informations ne s'affichent pas si aucune opération n'est effectuée pendant plusieurs secondes. Les informations s'affichent à nouveau lorsque vous appuyez sur une commande polyvalente ou sur le sélecteur multidirectionnel.

Utilisation des commandes polyvalentes


Si vous appuyez sur une commande polyvalente lorsque l'écran de prise de vue ou l'écran de visualisation est affiché, le menu du mode actuel s'affiche. Une fois le menu affiché, vous pouvez modifier divers réglages.

Dans ce document, les commandes polyvalentes sont désignées sous le nom de « commande polyvalente 1 » à « commande polyvalente 4 » en procédant du haut vers le bas.

Mode de prise de vue

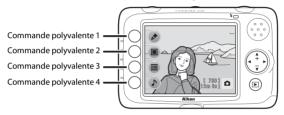

Mode de visualisation

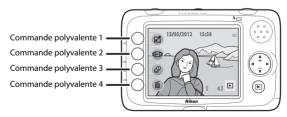

Sélection d'éléments

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur la commande polyvalente adjacente.
- Lorsque

 s'affiche, appuyez sur la commande polyvalente 1 pour revenir à l'écran précédent.
 Lorsque

 ne s'affiche pas, vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le sélecteur multidirectionnel

Mode de prise de vue



Mode de visualisation



 Lorsque le contenu du menu se poursuit sur une autre page, un repère indiquant la position de la page s'affiche.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher d'autres pages.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher d'autres pages.



Pour sélectionner un élément, appuyez sur la commande polyvalente adjacente.



Affiché en regard du dernier réglage sélectionné (y compris le réglage par défaut).



Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation

Préparation

Préparation 1 Insertion des piles	10
Préparation 2 Insertion d'une carte mémoire	12
Préparation 3 Réglage de la langue, de la date et de l'heure	15



Prise de vue

Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo18
Étape 2 Cadrage d'une photo
Étape 3 Mise au point et prise de vue22



Visualisation

Étape 4 Visualisation d'images	25
Étape 5 Suppression d'images	26

Préparation 1 Insertion des piles

L'appareil est équipé d'un système de double volet. Un volet interne se trouve sous le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire, puis le volet interne.


 Avant d'ouvrir les volets, tenez l'appareil photo à l'envers pour éviter que les piles ne tombent.





2 Insérez les piles.

 Vérifiez que les bornes positive (+) et négative (-) sont correctement orientées tel que décrit sur l'étiquette située à l'entrée du logement pour accumulateur, et insérez les piles.

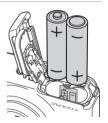

Refermez le volet interne puis le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

 Tout en appuyant sur les piles avec le volet interne, faites glisser le volet vers le centre de l'appareil photo. Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous appuyez sur le volet sans le faire glisser.





Piles utilisables

- Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA) (piles fournies)
- Deux piles lithium FR6/L91 (type AA)
- Deux accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2 (nickel-métal-hydrure)

Retrait des piles


- Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne.
- L'appareil photo, les piles ou la carte mémoire risquent de devenir très chaud(e)s immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait des piles ou de la carte mémoire.

Remarques concernant les accumulateurs/piles

- Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs aux accumulateurs/piles à la page ix et dans la section « Accumulateurs/piles » (5).
- Ne mélangez pas d'anciens et de nouveaux accumulateurs/piles, ou des accumulateurs/piles de marques ou de types différents.
- Vous ne pouvez pas utiliser des accumulateurs/piles présentant les défauts suivants :





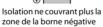



Borne négative plate

Type d'accu/pile

Vous pouvez optimiser la performance des accumulateurs/piles en réglant **Type d'accu/pile** dans le menu Configuration (80) en fonction du type d'accu/pile inséré dans l'appareil photo.

Le réglage par défaut correspond au type d'accu/pile fourni lors de l'achat. Si vous utilisez un autre type d'accu/pile, mettez l'appareil photo sous tension et modifiez le réglage.



La performance des piles alcalines peut varier considérablement selon le fabricant. Choisissez une marque fiable.

Préparation 2 Insertion d'une carte mémoire

- Mettez l'appareil photo hors tension puis ouvrez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire et le volet interne.
 - Une fois que l'appareil est éteint, le témoin de mise sous tension et le moniteur s'éteignent.





Insérez une carte mémoire.

 Faites glisser la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

Insertion d'une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire à l'envers risque d'endommager l'appareil photo et la carte elle-même. Vérifiez que l'orientation de la carte mémoire est correcte



Refermez le volet interne puis le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

 Tout en appuyant sur les piles avec le volet interne, faites glisser le volet vers le centre de l'appareil photo. Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous appuyez sur le volet sans le faire glisser.





Formatage d'une carte mémoire

- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.
- Le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées sur cette carte.

 $\label{thm:prop} \mbox{Veillez \`{a} enregistrer} \mbox{ les images que vous souhaitez conserver en les transférant sur un ordinateur avant le formatage.}$

 Pour formater une carte mémoire, insérez-la dans l'appareil photo, appuyez sur une commande polyvalente, puis sélectionnez Formatage de la carte (♣45) dans le menu Configuration (□ 80).

Remarques concernant les cartes mémoire

Reportez-vous à la section « Cartes mémoire » (🔅 7) et à la documentation fournie avec votre carte mémoire pour plus d'informations.

Retrait de la carte mémoire

- Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne.
- Poussez sans forcer la carte mémoire dans l'appareil photo (1) pour éjecter partiellement la carte, puis retirez-la (2). Veillez à la retirer tout droit.
- L'appareil photo, l'accumulateur et la carte mémoire risquent de devenir très chaud(e)s immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait de l'accumulateur ou de la carte mémoire.



Mémoire interne et cartes mémoire

Vous pouvez enregistrer les données de l'appareil photo, y compris les images et les clips vidéos, soit dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 47 Mo), soit sur une carte mémoire. Si vous souhaitez utiliser la mémoire interne de l'appareil photo pour la prise de vue ou la visualisation, retirez d'abord la carte mémoire.

Cartes mémoire approuvées

Les cartes mémoire Secure Digital (SD) suivantes ont été testées et certifiées conformes avec cet appareil photo.

 Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo. L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau de vitesse inférieur.

	Carte mémoire SD	SDHC Carte mémoire ²	SDXC Carte mémoire ³
SanDisk	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
TOSHIBA	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
Panasonic	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go	48 Go, 64 Go
Lexar	-	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go, 128 Go


Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous qu'il prend en charge les cartes de 2 Go.

- ² Compatible SDHC. Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier prend en charge les cartes SDHC.
- ³ Compatible SDXC. Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier prend en charge les cartes SDXC.
- Contactez le fabricant pour obtenir de plus amples informations sur les cartes ci-dessus. Nous ne pouvons
 pas garantir la performance de l'appareil photo si vous utilisez des cartes mémoire d'autres fabricants.


Préparation 3 Réglage de la langue, de la date et de l'heure

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, vous voyez s'afficher l'écran de sélection de la langue ainsi que l'écran de réglage de la date et de l'heure pour l'horloge de l'appareil photo.

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.
 - Lorsque l'appareil photo est sous tension, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le moniteur s'allume).

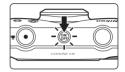

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour afficher la langue souhaitée, puis sur la commande polyvalente 2, la commande polyvalente 3 ou la commande polyvalente 4.

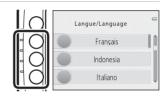

Appuyez sur la commande polyvalente 3 (**O Oui**).



4 Utilisez les commandes polyvalentes 2 à 4 pour sélectionner le format de la date.




- 5 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).






 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (%) pour activer l'heure d'été. Lorsque l'heure d'été est activée, vous voyez apparaître l'icône % en haut du moniteur. Appuyez à nouveau sur la commande polyvalente 3 (%) pour désactiver l'heure d'été.

6 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (**O Oui**).

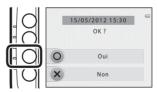

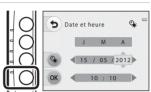

Modification du réglage de langue et du réglage de date et d'heure

- Vous pouvez modifier les réglages Langue/Language (♣46) et Date et heure (♣42) dans le menu Configuration ¥ (□ 80).
- Vous pouvez activer et désactiver l'heure d'été en sélectionnant Date et heure (♣42) dans le menu Configuration ¥. Lorsque l'heure d'été est activée, l'horloge est avancée d'une heure ; lorsqu'elle est désactivée, l'horloge est retardée d'une heure.
- Si vous quittez sans régler la date et l'heure, ② clignote pendant l'affichage de l'écran de prise de vue. Si vous prenez des images fixes sans régler la date et l'heure, la date et l'heure de prise de vue ne s'affichent pas lors de la visualisation. Réglez la date et l'heure (□ 80, ←42) à l'aide du réglage Date et heure dans le menu Configuration.

Accumulateur de l'horloge


- L'horloge de l'appareil photo est alimentée par un accumulateur de secours qui est distinct de l'accumulateur principal de l'appareil photo.
- L'accumulateur de secours se charge lorsque vous insérez l'accumulateur principal dans l'appareil photo. Il peut fournir plusieurs jours d'alimentation de secours après dix heures de charge.
- Si l'accumulateur de secours de l'appareil photo est épuisé, l'écran de réglage de la date et du jour s'affiche lors de la mise sous tension de l'appareil photo. Réglez à nouveau la date et l'heure. → Étape 3 de « Préparation 3 Réglage de la langue, de la date et de l'heure » (□ 15)

Impression de la date de prise de vue sur les images imprimées

- Réglez la date et l'heure avant la prise de vue.
- Vous pouvez imprimer définitivement la date de prise de vue sur les images à mesure qu'elles sont capturées en activant Imprimer la date (♣43) dans le menu Configuration (□ 80).

Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.
 - · Le moniteur s'allume.

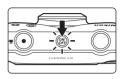

Vérifiez l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur et le nombre de vues restantes. Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur

Moniteur	Description			
0	Le niveau des piles est élevé.			
€	Le niveau des piles est bas. Préparez-vous à remplacer les piles.			
L'accu/pile est déchargé(e).	Prise de vue impossible. Remplacez les piles.			

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur



Nombre de vues restantes

Nombre de vues restantes

Le nombre de photos qui peuvent être prises s'affiche.


- III s'affiche si vous n'avez pas inséré de carte mémoire dans l'appareil photo. Dans ce cas, les images sont enregistrées dans la mémoire interne (environ 47 Mo).
- Le nombre de vues restantes dépend de la quantité de mémoire disponible dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire et varie également selon le réglage **Photos**, lequel détermine la taille et la qualité d'image (\$\subseteq\$ 51).

Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo

- Lorsque l'appareil photo est sous tension, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le moniteur s'allume).
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le commutateur marche-arrêt. Une fois que l'appareil est éteint, le témoin de mise sous tension et le moniteur s'éteignent.
- Appuyez sur la commande (mode de prise de vue/visualisation) et maintenez-la enfoncée pour allumer l'appareil photo et passer en mode de visualisation.

Fonction d'économie d'énergie (extinction auto)


- Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes environ, le moniteur s'éteint, l'appareil photo passe en mode veille et le témoin de mise sous tension clignote. Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires environ, l'appareil photo s'éteint automatiquement.
 Lorsque l'appareil photo est en mode veille, vous pouvez réactiver le moniteur en effectuant l'une des opérations suivantes:
 - → Appuyer sur le commutateur marche-arrêt, le déclencheur, la commande (mode de prise de vue/visualisation) ou la commande (marche-arrêt, le déclencheur, la commande (mode de prise de vue/visualisation) ou la commande (marche-arrêt, le déclencheur, la commande (mode de prise de vue/visualisation) ou la commande (mode de vue/visualisation) ou la commande (mod
- L'appareil photo passe en mode veille dans un délai de 30 minutes lors de la lecture d'un diaporama.

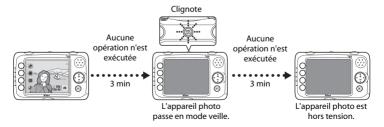


Étape 2 Cadrage d'une photo

1 Maintenez fermement l'appareil photo.

 Ne mettez pas les doigts, les cheveux, la dragonne de l'appareil photo ou d'autres objets sur l'objectif, le flash et le microphone.

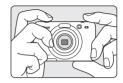

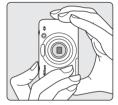

2 Cadrez la photo.

- Lorsque l'appareil photo détecte un visage, ce dernier est encadré d'une bordure double de couleur jaune (zone de mise au point).
- Si vous photographiez des sujets non humains ou si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet au centre de la vue. Positionnez le sujet principal à proximité du centre de la vue.



Utilisation d'un trépied

Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo dans les cas suivants.


- Lors d'une prise de vue par faible éclairage, avec le mode de flash (🕮 44) réglé sur 🕃 Flash désactivé
- · Lorsque vous effectuez un zoom avant sur le sujet

Utilisation du zoom

Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour activer le zoom optique.

- Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, appuyez sur ▲.
- Pour effectuer un zoom arrière et agrandir la zone visible, appuyez sur ▼.
 - Lorsque vous allumez l'appareil photo, le zoom passe à la position grand-angle maximal.
- L'indicateur de zoom s'affiche sur le côté droit du moniteur lorsque vous appuyez sur le sélecteur multidirectionnel.



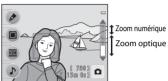


Zoom numérique

Lorsque l'appareil photo est en position de zoom optique maximal, appuyez sur ▲ pour activer le zoom numérique.

Le zoom numérique peut agrandir le sujet jusqu'à environ 4x au-delà de l'agrandissement maximum du zoom optique.

 Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue et la zone de mise au point ne s'affiche pas.

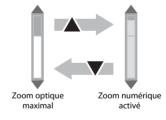


A

Zoom numérique et interpolation

Étape 3 Mise au point et prise de vue

Appuyez sur le déclencheur à mi-course (23).

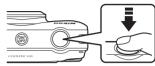

• Si un visage est détecté :

L'appareil photo effectue la mise au point sur le visage encadré par la double bordure. Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la double bordure apparaît en vert.



Si aucun visage n'est détecté:
 L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Une fois la mise au point effectuée, la zone de mise au point vire au vert.



- Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue et la zone de mise au point ne s'affiche pas. Une fois la mise au point effectuée, l'indicateur de mise au point (QQ 5) vire au vert.
- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point peut clignoter en rouge. Cela signale que l'appareil photo n'arrive pas à effectuer la mise au point. Modifiez la composition et appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course.

2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course (23).

 Le déclenchement a lieu et l'image est enregistrée sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.



Déclencheur

Appuver à mi-course



Appuvez à mi-course sur le déclencheur (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) pour régler la mise au point et l'exposition, arrêtez-vous lorsque vous sentez une résistance. La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.

Appuyer jusqu'en fin de course



Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, appuvez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour relâcher le déclencheur et prendre une photo.

N'appuyez pas avec force sur le déclencheur. Vous risquez sinon de provoguer un bougé d'appareil et de prendre des images floues. Appuvez sur la commande sans forcer.



Remarques concernant l'enregistrement des données

Une fois que vous avez pris des photos ou enregistré un clip vidéo, le nombre de vues restantes ou la durée d'enregistrement restante cliquote pendant l'enregistrement des images ou des clips vidéo. N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou le volet interne. Vous risquez sinon de perdre des données d'image et de clip vidéo, et d'endommager l'appareil photo et la carte mémoire.



La mise au point peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans certains cas rares, il peut arriver que la mise au point ne soit pas effectuée sur le sujet alors même que la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point s'affichent en vert :

- · Le sujet est très sombre
- La scène contient des objets de luminosité différente (par exemple, lorsque le sujet tourne le dos au soleil, les traits de son visage sont très sombres)
- Le contraste est inexistant entre le sujet et son environnement (par exemple, le sujet en portrait porte une chemise blanche et se tient devant un mur blanc)
- Plusieurs objets se situent à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, le sujet se trouve dans une cage)
- Sujets avec motifs répétés (stores de fenêtre, bâtiments avec plusieurs rangées de fenêtres de même forme, etc.)
- Le sujet se déplace rapidement

Dans les cas indiqués ci-dessus, essayez d'appuyer à répétition sur le déclencheur à mi-course, ou passez de la scène **Viser et photographier** à une autre scène.

Remarques concernant la détection de visage

Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de détection de visage » $(\square 36)$ pour obtenir de plus amples informations.

Flash

Si le sujet est faiblement éclairé, le flash (44) peut se déclencher lorsque vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

Comment être sûr de ne pas manquer une prise de vue

Si vous craignez de manquer une prise de vue, appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course sans d'abord appuyer dessus à mi-course.

Étape 4 Visualisation d'images

- 1 Appuyez sur la commande ▶ (mode de prise de vue/visualisation).
 - L'appareil photo passe au mode de visualisation et la dernière image enregistrée s'affiche en plein écran.



- 2 Sélectionnez une image à afficher à l'aide du sélecteur multidirectionnel.
 - Afficher l'image précédente : ◀
 - Afficher l'image suivante : ▶
 - Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne. s'affiche en regard du numéro d'image actuelle.





Numéro d'image actuelle

Visualisation des images

- Les images peuvent s'afficher brièvement à une faible résolution lors de leur lecture depuis la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Lorsque vous affichez des images dans lesquelles un visage (\$\sum_{\text{56}}\$) a été détecté lors de la prise de vue, selon l'orientation du visage détecté, les images peuvent être automatiquement pivotées pour la visualisation (à l'exception des images capturées à l'aide des fonctions **Série de photos** et **Intervalle de prise de vue**).

Pour en savoir plus


- Fonction loupe → □ 60
- Affichage par planche d'imagettes → □ 61
- Fonctions disponibles en mode de visualisation (menu Visualisation) → □ 62

Étape 5 Suppression d'images


1 Affichez l'image que vous souhaitez supprimer sur le moniteur, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (fi).



- Appuyez sur la commande polyvalente 2 ou 3 pour sélectionner la méthode de suppression.
 - **Tette photo uniquement**: seule l'image actuelle est supprimée.
 - Photos sélectionnées: vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs images (27).
 - Pour quitter sans supprimer, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).

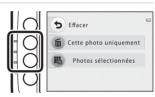


- Appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Oui).
 - · Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées.
 - Pour quitter sans supprimer, appuyez sur la commande polyvalente 4 (X Non).

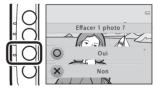

Sélection des images que vous souhaitez supprimer

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une image à supprimer, puis appuyez sur la commande polyvalente 2 (�).

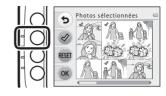

- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur la commande polyvalente 2 pour supprimer le repère
- Appuyez sur la commande polyvalente 3 (RESET) pour supprimer tous les repères
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ pour passer à la visualisation plein écran ou sur
 ▼ pour afficher des imagettes.
- **2** Ajoutez **⊘** à toutes les images que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) pour confirmer la sélection.
 - Une boîte de dialoque de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

Remarques concernant la suppression d'images

- Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées. Copiez sur un ordinateur les images que vous souhaitez conserver avant de les supprimer de l'appareil photo.
- Les images qui ont été ajoutées à des albums (63) ne peuvent pas être sélectionnées.



Fonctions de prise de vue

Ce chapitre décrit le mode 🗖 (auto) et les fonctions disponibles lors de la prise de vue. Vous pouvez ajuster les réglages en fonction des conditions de prise de vue et du type d'images que vous souhaitez capturer.

Mode (auto)	30
Modifier les couleurs	
Décorer	35
Choisir un style (prise de vue adaptée aux scènes)	36
Modifier les sons	
Utilisation du flash	
Utilisation du retardateur	45
Utilisation du détecteur de sourire	
Modification de la taille	49
AF vidéo	
Réglages par défaut	
Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément	
Mise au point	
Utilisation du maquillage	

Mode (auto)

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode Scène optimal lorsque vous cadrez une photo.

- La zone de la vue sur laquelle l'appareil photo effectue la mise au point varie selon la composition de l'image.
- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce visage (56). La fonction de maquillage adoucit les tons chair des visages (\$\subseteq\$ 58).
- Le flash peut se déclencher en cas de prise de vue par faible lumière.
- Lors d'une prise de vue par faible lumière, il est recommandé d'utiliser un trépied.
- L'appareil photo ne détecte pas la scène lorsque le zoom numérique est en cours d'utilisation.



Remarques concernant la détection de mouvement

En mode 🗖 (auto), lorsque l'appareil photo détecte un mouvement du sujet ou un bougé d'appareil, la sensibilité et la vitesse d'obturation sont augmentées afin de réduire le flou.

Modification des réglages du mode 🗖 (auto)

En mode ☐ (auto), vous pouvez modifier les réglages suivants. **5 Mode de flash**, **3 Retardateur** et ☐ Choisir une taille peuvent être utilisés en même temps que d'autres fonctions. → « Réglages par défaut » (ДД 53)

Option		Descriptions	
ø	Modifier les couleurs	Vous pouvez ajuster la luminosité (correction de l'exposition), la saturation et la teinte lors de la prise de vue.	32
	Décorer	Vous pouvez ajouter un cadre autour de vos images lors de la prise de vue. Cinq cadres différents sont disponibles.	35
SCENE	Choisir un style	Les réglages de l'appareil photo sont optimisés en fonction de la scène sélectionnée.	36
\	Modifier les sons	Vous permet de configurer le son des commandes et le son du déclencheur.	42
4	Mode de flash	Vous permet d'activer le mode de flash.	44
গ	Retardateur	Le retardateur de l'appareil photo peut relâcher le déclencheur environ dix secondes après que vous avez appuyé sur le déclencheur. Vous pouvez également activer le retardateur.	45
lī.	Choisir une taille	Vous pouvez choisir la taille des Photos (images fixes) et des Vidéos .	49, 50
塛	AF vidéo	Lorsque AF-S AF ponctuel (réglage par défaut) est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point uniquement lorsque l'enregistrement du clip vidéo démarre. Lorsque AF-F AF permanent est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point en continu lors de l'enregistrement. Lorsque ĀF-F AF permanent est sélectionné, il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. Si vous souhaitez éviter d'enregistrer ce bruit, sélectionnez ĀF-S AF ponctuel.	52
¥	Configuration	Affiche le menu Configuration qui vous permet de modifier divers réglages généraux.	80

Modifier les couleurs

Vous pouvez ajuster la luminosité (correction de l'exposition), la saturation et la teinte lors de la prise de vue.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → commande polyvalente 1 (Modifier les couleurs)

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou

 pour sélectionner ☑, ♠ ou ③.
 - 🗵 : Luminosité (correction de l'exposition)
 - ♦ : Saturation



2 Ajustez la luminosité, la saturation et la teinte.

- Utilisez le sélecteur multidirectionnel comme décrit ci-après.
 - ▲▼: Appuyez pour déplacer le curseur. Vous pouvez visualiser les résultats sur le moniteur.
 - **♦** : Appuyez pour permuter entre la luminosité, la saturation et la teinte.
 - Reportez-vous aux sections suivantes pour de plus amples informations.
 - « ☑ Réglage de la luminosité (correction de l'exposition) » (☐ 34)
 - « ◆ Réglage de la saturation » (🕮 34)
 - « 😵 Réglage de la teinte (balance des blancs) » (📖 34)
- Appuyez sur la commande polyvalente 3 (RESET) pour désactiver l'effet.





3 Une fois les réglages terminés, appuyez sur la commande polyvalente 4 (**0K**).



• S'affiche si vous avez ajusté l'un de ces réglages.



4 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.


Remarques concernant la modification des couleurs

- Le réglage de la luminosité, de la saturation et de la teinte est enregistré dans la mémoire de l'appareil photo même après sa mise hors tension.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (QQ 54).

Réglage de la luminosité (correction de l'exposition)

Vous pouvez régler la luminosité générale de l'image.


• Déplacez le curseur vers le haut pour éclaircir le sujet. Déplacez le curseur vers le bas pour assombrir le sujet.

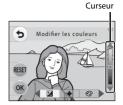

♦ Réglage de la saturation

Vous pouvez régler la saturation générale de l'image.


Pour augmenter la saturation, déplacez le curseur vers le haut.
 Pour diminuer la saturation, déplacez le curseur vers le bas.

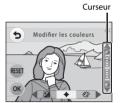

Réglage de la teinte (balance des blancs)

Vous pouvez régler la teinte générale de l'image.

 Le rouge augmente lorsque vous déplacez le curseur vers le haut. Le bleu augmente lorsque vous déplacez le curseur vers le bas.

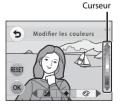


Décorer

Vous pouvez ajouter un cadre autour de vos images lors de la prise de vue. Cinq cadres différents sont disponibles.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → commande polyvalente 2 (■ Décorer)

- Le réglage Choisir une taille > Photos est fixé sur ■Petite (2 mégapixels).
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).
 - Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).
 - Vous pouvez appuyer sur la commande polyvalente 3 (N) pour annuler le cadre et revenir à la prise de vue.

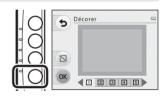

- **2** Cadrez le sujet et prenez une photo.
 - · Le cadre sera ajouté à la photo.
- Remarques concernant la fonction Décorer
- La zone qui sera capturée devient plus petite lorsqu'un cadre plus épais est sélectionné.
- Lorsque vous utilisez l'impression sans bordures pour imprimer des images auxquelles vous avez ajouté des cadres, il se peut que les cadres ne soient pas imprimés.
- Réglages Décorer

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (54).

Choisir un style (prise de vue adaptée aux scènes)

Lorsque l'une des scènes suivantes est sélectionnée, les réglages de l'appareil photo sont automatiquement optimisés pour la scène sélectionnée.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → commande polyvalente 3 (Choisir un style) → Sélectionnez une scène

Viser et photographier (37) (réglage par défaut)	Gros plan (37)
♣ Photo sous-marine (☐ 38)	Série de photos (🕮 38)
₹ Intervalle de prise de vue (□ 39)	₩¶ Aliments (🛄 39)
Couleur conservée (40)	O Photos floues (CC) 40)
₲ Effet de diorama (ДД 41)	Feux d'artifice (41)

Modification des réglages du mode Scène

Selon la scène, vous pouvez utiliser le menu Prise de vue pour modifier les réglages de **\$ Mode de flash** (□ 44), **3 Retardateur** (□ 45) et **□ Choisir une taille** (□ 49). → « Réglages par défaut » (□ 53)

Caractéristiques de chaque scène


■ Viser et photographier

Les images sont capturées à l'aide du mode 🗖 (auto) (📖 30).

🖫 Gros plan

Utilisez ce mode pour photographier des fleurs, des insectes et d'autres petits objets à une distance proche.

- L'appareil photo effectue automatiquement un zoom jusqu'à la position la plus proche pour laquelle la mise au point reste possible.
- La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert,

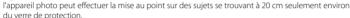


- Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue. Utilisez la mémorisation de la mise au point pour cadrer l'image sur un objet qui ne se trouve pas au centre de la vue (57).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.



A Photo sous-marine

Utilisez ce mode pour prendre des photos sous-marines.

 La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 20 cm seulement environ du verre de protection. Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal,

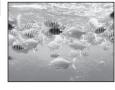

l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Reportez-vous à « < Important> Résistance aux chocs, étanchéité à l'eau, étanchéité à la poussière, condensation » (\(\sum xv\)) pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'appareil photo sous l'eau.
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.

Série de photos

L'appareil photo capture une série d'images fixes qui vous permettent de voir clairement les mouvements détaillés d'un sujet en mouvement.

- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé jusqu'en fin de course pour capturer des images en continu. Jusqu'à 4photos sont prises à une cadence d'environ 1,5 vues par seconde (vps) (lorsque Choisir une taille > Photos est réglé sur ■ Grande (10 mégapixels)).
- Les réglages de mise au point, d'exposition et de teinte sont fixés aux valeurs déterminées lors de la première image de chaque série.
- La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du réglage actuel de Photos, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.



₹ Intervalle de prise de vue

L'appareil photo peut capturer automatiquement des images fixes à des intervalles prédéterminés.

- Appuyez sur les commandes polyvalentes 2 à 4 pour régler l'intervalle de prise de vue sur 30s Toutes les 30 s. 1m Toutes les minutes ou 5m Toutes les 5 minutes.
- Le nombre maximum d'images pouvant être capturées dépend de l'intervalle sélectionné.
 - Toutes les 30 s : 120 images
 - Toutes les minutes : 60 images
 - Toutes les 5 minutes : 12 images
- Il est possible de capturer des images pendant une heure au maximum.
- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point sur ce visage (🛄 56).
- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Appuyez à nouveau sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour capturer la première image. Entre chaque photo, le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote. Le moniteur se rallume automatiquement juste avant que l'image suivante soit capturée.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour arrêter l'enregistrement.
- Lorsque vous activez cette option, utilisez des accumulateurs complètement chargés pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue.

Ψ¶ Aliments

Ce mode offre les paramètres optimaux pour les photos d'aliments.

- L'appareil photo effectue automatiquement un zoom jusqu'à la position la plus proche pour laquelle la mise au point reste possible.
- La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 20 cm seulement environ du verre de protection.




- Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.
- Vous pouvez appuyer sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour ajuster la teinte. Le réglage de la teinte est enregistré dans la mémoire de l'appareil photo même après sa mise hors tension.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue. Utilisez la mémorisation de la mise au point pour cadrer l'image sur un objet qui ne se trouve pas au centre de la vue (\subseteq 57).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.



Conserve une couleur spécifiée dans l'image et transforme les autres couleurs en noir et blanc.

 La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 20 cm seulement environ du verre de protection.

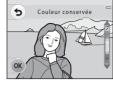


Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour utiliser le curseur et sélectionner la couleur à conserver
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue. Utilisez la mémorisation de la mise au point pour cadrer l'image sur un objet qui ne se trouve pas au centre de la vue (57).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.

O Photos floues

Vous pouvez adoucir l'image en ajoutant un léger flou aux zones situées hors du repère affiché sur le moniteur.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert,

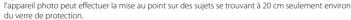

- Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Un repère s'affiche sur le moniteur. Composez la vue de manière à ce que le sujet principal figure dans le repère.
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.



Effet de diorama

Utilisez cette fonction pour donner à vos images l'aspect d'un modèle miniature. Cet effet convient spécialement aux images capturées en contre-plongée, avec le sujet principal au centre de l'image.

- La distance la plus proche à laquelle l'appareil photo peut effectuer la mise au point dépend de la position du zoom. Lorsque le zoom est réglé sur une position où l'indicateur de zoom s'affiche en vert, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 20 cm seulement environ du verre de protection.
 - Lorsque le zoom est réglé sur la position grand-angle maximal, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à 5 cm seulement environ du verre de protection.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Un repère s'affiche sur le moniteur. Composez la vue de manière à ce que le sujet principal figure dans le repère.
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.

* Feux d'artifice



Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer la lumière des feux d'artifice.

- · La mise au point reste mémorisée sur l'infini.
- L'indicateur de mise au point (\$\sum_5\$) s'affiche toujours en vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.



Modifier les sons

Vous permet de configurer le son des commandes et le son du déclencheur. Vous pouvez sélectionner l'un des huit sons différents, ou bien désactiver les sons.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → commande polyvalente 4 (♪ Modifier les sons)

`i Son des commandes

Un signal sonore est émis une fois lorsque l'appareil photo permute entre les modes de prise de vue et de visualisation ou enregistre un réglage, deux fois lorsque la mise au point est mémorisée et trois fois lorsqu'une erreur est détectée. Un son de bienvenue est en outre audible lors de la mise sous tension de l'appareil photo.

- Même lorsque io (sons standard) n'est pas sélectionné, l'appareil photo émet un signal sonore lorsque la mise au point est verrouillée et qu'une erreur est détectée, et le son d'ouverture est audible
- Si vous sélectionnez >, les sons des commandes ne seront pas audibles.

Son du déclencheur


Détermine si le son du déclencheur est émis lors du déclenchement

En mode **Série de photos** (38) ou lors de l'enregistrement de clips vidéo, le son du déclencheur n'est pas audible.

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou
 pour sélectionner ʾia ou ʾia, puis sur ▲.
 - 'in: Son des commandes
 - 'a : Son du déclencheur
 - Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) lorsque 🛅 ou 🛅 est sélectionné pour revenir à la prise de vue.



- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un type de son puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).
 - ia : sons standard
 - A: Les sons ne seront pas audibles.
 - Vous pouvez appuyer sur la commande polyvalente 2 (♠) pour désactiver temporairement les sons et revenir à la prise de vue. Pour activer les sons, appuyez sur la commande polyvalente 2 (♣) lorsque l'écran Modifier les sons s'affiche.

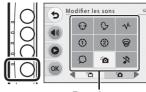

Types de son

- Appuyez sur la commande polyvalente 3 () pour lire le son sélectionné.
- Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) lorsque le type de son est sélectionné pour revenir à l'étape 1.
- **3** Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) pour revenir à la prise de vue.

Utilisation du flash

Vous pouvez régler le mode de flash en fonction des conditions de prise de vue.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 1 (‡ Mode de flash) → commandes polyvalentes 2-3

Modes de flash disponibles

\$AUTO Flash automatique

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible.

S Flash désactivé

Le flash ne se déclenche pas.

- Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de prises de vue dans un environnement sombre.
- ® s'affiche dans l'écran de prise de vue lorsque cette fonction est activée.

Témoin du flash

Le témoin de flash indique l'état du flash lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Activé : le flash se déclenche à chaque prise de vue.
- Clignote : le flash est en cours de charge. Prise de vue impossible.
- Désactivé : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.

Si le niveau de l'accumulateur est faible, le moniteur s'éteint pendant la charge du flash



Portée effective du flash

La portée du flash est d'environ 0,3 à 3,5 m à la position grand-angle maximal, et d'environ 0,5 à 2,0 m à la position de zoom téléobjectif maximal.


Réglage du mode de flash

Utilisation du retardateur

Le retardateur de l'appareil photo peut relâcher le déclencheur environ dix secondes après que vous avez appuyé sur le déclencheur. Le retardateur est utile si vous souhaitez apparaître dans la photo que vous êtes en train de prendre, ou si vous cherchez à éviter les effets du bougé d'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Lors de l'utilisation du retardateur, l'utilisation d'un trépied est recommandée.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 2 (🖰 Retardateur)

- Appuyez sur la commande polyvalente 2 (**310s 10 s**).
 - 🖏 s'affiche.

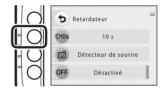

- **2** Cadrez la photo et appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - La mise au point et l'exposition sont réglées.





Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

- Le retardateur est activé et le nombre de secondes restantes avant le déclenchement est indiqué sur le moniteur. Le témoin du retardateur cliquote lors du décompte. Il cesse de clignoter environ une seconde avant la prise de vue et reste allumé jusqu'au déclenchement.
- · Après le déclenchement, le retardateur est réglé sur OFF Désactivé
- Pour arrêter le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuvez de nouveau sur le déclencheur.










Remarques concernant le retardateur

Utilisation du détecteur de sourire

L'appareil photo peut détecter les visages, puis actionner automatiquement le déclencheur dès qu'il détecte un sourire.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 2 (*) Retardateur)

- 1 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (ĕ Détecteur de sourire).
 - 🗐 s'affiche.

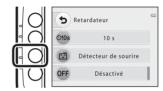

2 Cadrez la photo.

- Lorsque l'appareil photo détecte un visage humain, une double bordure indiquant la zone de mise au point s'affiche autour de ce visage. Une fois la mise au point effectuée sur ce visage, la double bordure vire au vert pendant un moment et la mise au point est mémorisée.
- L'appareil peut détecter jusqu'à trois visages. Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage le plus proche du centre de la vue est entouré par une double bordure (zone de mise au point) et les autres, par une simple bordure.



3 Attendez que le sujet sourie. N'appuyez pas sur le déclencheur.

- Si l'appareil photo détecte le visage souriant de la personne encadrée par une double bordure, le déclencheur est automatiquement relâché.
- Après le déclenchement, l'appareil photo continue à détecter les visages et les sourires et relâche à nouveau le déclencheur s'il détecte un visage souriant.

4 La prise de vue est terminée.

 Vous pouvez désactiver le détecteur de sourire manuellement en mettant l'appareil photo hors tension ou en réglant le retardateur sur Désactivé.

Remarques concernant le détecteur de sourire

- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Dans certaines conditions de prise de vue, l'appareil photo peut être incapable de détecter les visages ou les sourires.
- « Remarques concernant la détection de visage » → (ДД 56)

Extinction automatique en mode Détecteur de sourire

En mode Détecteur de sourire, la fonction Extinction automatique (\square 19) éteint l'appareil photo si aucune opération n'a lieu dans les cas suivants :

- · L'appareil photo ne détecte aucun visage.
- L'appareil photo a détecté un visage, mais ne détecte aucun sourire.

Lorsque le témoin du retardateur clignote

Lorsque vous utilisez le détecteur de sourire, le témoin du retardateur clignote lorsque l'appareil photo détecte un visage et clignote rapidement immédiatement après le déclenchement.

Déclenchement manuel

Vous pouvez également activer le déclenchement en appuyant sur le déclencheur. Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

Pour en savoir plus

« Autofocus » \rightarrow (\square 24)

Modification de la taille

Vous pouvez sélectionner la taille pour ☑ Photos (images fixes) et 🦷 Vidéos (□ 50) en utilisant ☐ Choisir une taille dans le menu Prise de vue.

Types d'image (taille et qualité d'image)

Vous pouvez sélectionner la taille d'image utilisée lors de l'enregistrement d'images.

Sélectionnez la taille d'image la mieux adaptée à la manière dont les images seront utilisées et à la capacité de la mémoire interne ou de la carte mémoire.

Type d'image	Taille (pixels)	Description
Grande (10 mégapixels) (réglage par défaut)	3648×2736	Les images seront d'une qualité supérieure à Moyenne (4 mégapixels). Le taux de compression est d'environ 1:4.
■ Moyenne (4 mégapixels)	2272×1704	Une taille inférieure à Grande (10 mégapixels) permet d'enregistrer davantage d'images. Le taux de compression est d'environ 1:8.
■ Petite (2 mégapixels)	1600×1200	Une taille inférieure à Moyenne (4 mégapixels) permet d'enregistrer davantage d'images. Le taux de compression est d'environ 1:8.

Types de clips vidéo

Sélectionnez le type de clip vidéo souhaité pour l'enregistrement.

Des tailles d'image plus grandes et des débits binaires plus élevés pour les clips vidéo entraînent une qualité d'image supérieure et des tailles de fichiers vidéo plus volumineuses.

Type de clip vidéo Taille (pix		Description
Grande (720p) (réglage par défaut)*	1280×720	Cette option permet d'enregistrer des clips vidéo au format 16:9. Débit binaire du clip vidéo : environ 30 Mbit/s
II Petite (640)	640×480	Cette option permet d'enregistrer des clips vidéo au format 4:3. Débit binaire du clip vidéo : environ 10,7 Mbit/s

- * Si aucune carte mémoire n'est insérée (par exemple si la mémoire interne de l'appareil photo est utilisée), le réglage est fixé sur III Petite (640).
- Le débit binaire du clip vidéo est le volume de données de clip vidéo enregistré par seconde.
- La cadence est d'environ 30 vues par seconde pour toutes les options.
- Durée maximale de la vidéo → □ 76

Nombre d'images pouvant être enregistrées

Le tableau suivant indique le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées en mémoire interne et sur une carte mémoire de 4 Go. Notez qu'en raison de la compression JPEG, ce nombre varie considérablement en fonction de la composition de l'image. De plus, ce nombre varie en fonction du fabricant de cartes mémoire, même si les cartes mémoire sont de capacité identique.

Type d'image	Mémoire interne (environ 47 Mo)	Carte mémoire ¹ (4 Go)	Format d'impression ² (cm)
Grande (10 mégapixels)	9	780	31 × 23
■ Moyenne (4 mégapixels)	47	3820	19×14
■ Petite (2 mégapixels)	90	7240	13×10

Si le nombre de vues restantes est supérieur ou égal à 10 000, alors le nombre de vues restantes affiché est « 9999 ».

² Format d'impression à une résolution de 300 ppp. Les formats d'impression sont calculés en divisant le nombre de pixels par la résolution de l'imprimante (ppp) et en multipliant par 2.54 cm. Toutefois, pour une même taille d'image, les images imprimées dans des résolutions plus élevées seront imprimées dans un format plus petit que le format indiqué, et les images imprimées dans des résolutions plus faibles seront imprimées dans un format plus grand que le format indiqué.

AF vidéo

Sélectionnez la manière dont l'appareil photo doit effectuer la mise au point en mode Clip vidéo.

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 4 (* A F vidéo)

Option	Description
AF-S AF ponctuel (réglage par défaut)	La mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez sur la commande (*\overline{\pi}\) enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet demeure relativement stable.
AF-F AF permanent	L'appareil photo effectue la mise au point en continu. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet change sensiblement au cours de l'enregistrement. Il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. L'utilisation de AF ponctuel est recommandée pour éviter que les bruits engendrés par la mise au point de l'appareil photo n'interfèrent avec l'enregistrement.

Réglages par défaut

Les réglages par défaut pour les fonctions pouvant être utilisées avec **Choisir un style** sont décrits ci-après.

	Flash (QQ 44)	Retardateur (QQ 45)
Gros plan (QQ 37)	3	Désactivé ¹
Photo sous-marine (38)	3	Désactivé ¹
Série de photos (QQ 38)	③ ²	Désactivé ²
Intervalle de prise de vue (39)	 ≉AUTO	Désactivé ²
Aliments (39)	③ ²	Désactivé ¹
Couleur conservée (40)	3	Désactivé ¹
Photos floues (QQ 40)	 ≠AUTO	Désactivé ¹
Effet de diorama (QQ 41)	3	Désactivé ¹
Feux d'artifice (QQ 41)	3 ²	Désactivé ²

Le détecteur de sourire n'est pas disponible.

² Le réglage ne peut pas être modifié.

Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Certains réglages de prise de vue ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions.

Fonction restreinte	Option	Descriptions
Modifier les couleurs	Choisir un style (🛄 36)	Lorsque Choisir un style est défini sur un réglage autre que Viser et photographier , Modifier les couleurs ne peut pas être utilisé.
Décorer	Choisir un style (💭 36)	Lorsque Choisir un style est défini sur un réglage autre que Viser et photographier, Décorer ne peut pas être utilisé.
Son du déclencheur	Série de photos (🕮 38)	Lors d'une prise de vue avec l'option Série de photos , le son du déclencheur n'est pas audible.
Mode de flash	Série de photos (🎞 38), Aliments (🗀 39), Feux d'artifice (🗀 41)	Mode de flash ne peut pas être utilisé lors d'une prise de vue avec l'option Série de photos, Aliments ou Feux d'artifice.
Détecteur de sourire	Gros plan (□ 37), Photo sous-marine (□ 38), Aliments (□ 39), Couleur conservée (□ 40), Photos floues (□ 40), Effet de diorama (□ 41)	Le détecteur de sourire ne peut pas être utilisé lors d'une prise de vue avec l'option Gros plan , Photo sous-marine , Aliments , Couleur conservée , Photos floues ou Effet de diorama .
Choisir une taille	Décorer (CC 35)	Lorsque Décorer est sélectionné, le réglage Choisir une taille est fixé sur Petite (2 mégapixels).
Zoom numérique	Photo sous-marine (38), Photos floues (40), Effet de diorama (41)	Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lors d'une prise de vue avec l'option Photo sous-marine , Photos floues ou Effet de diorama .

Fonction restreinte	Option	Descriptions
VR électronique	Série de photos (38), Intervalle de prise de vue (39), Feux d'artifice (41)	Lors d'une prise de vue avec l'option Série de photos, Intervalle de prise de vue ou Feux d'artifice , la fonction VR électronique est désactivée.

Mise au point

Utilisation de la fonction de détection de visage

Dans les modes et réglages de prise de vue suivants, l'appareil photo utilise la fonction de détection de visage pour effectuer une mise au point automatique sur les visages. Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage sur lequel l'appareil photo a effectué la mise au point est entouré par une double bordure et les autres, par une simple bordure.



Mode de prise de vue	Nombre de visages pouvant être détectés	Zone de mise au point (double bordure)
Mode △ (auto) (△ 30)		
Série de photos (38) et Intervalle de prise de vue (39) lorsque l'option Choisir un style est utilisée	Jusqu'à 12	Le visage le plus proche de l'appareil photo
Détecteur de sourire (47)	Jusqu'à 3	Le visage le plus proche du centre de la vue

Si aucun visage n'est détecté lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, l'appareil
photo effectue la mise au point sur le sujet au centre de la vue.

Remarques concernant la détection de visage

- La capacité de l'appareil photo à détecter des visages dépend de plusieurs facteurs, notamment si le sujet se trouve face à l'appareil photo ou non. En outre, il est possible que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :
 - Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets
 - Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue
- Lorsque la vue comprend plusieurs visages, les visages détectés par l'appareil photo et celui sur lequel il effectue la mise au point dépendent d'une série de facteurs, tels que la direction du regard des visages.

Mémorisation de la mise au point


Lorsque l'appareil photo effectue la mise au point sur un objet situé au centre de la vue, vous pouvez utiliser la mémorisation de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un sujet décentré. La section suivante décrit la procédure lorsque **Gros plan** est sélectionné.

- 1 Orientez l'appareil photo de manière à ce que le sujet soit situé au centre de la vue.
- 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - Vérifiez que la zone de mise au point est verte.
 - · La mise au point et l'exposition sont mémorisées.





- **3** Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et recomposez la photo.
 - Veillez à maintenir la même distance entre l'appareil et le sujet lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

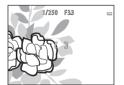

4 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.



Utilisation du maquillage

Lorsque le déclencheur est relâché en mode (auto), l'appareil photo détecte un ou plusieurs visages (jusqu'à trois) et traite l'image de manière à adoucir les tons chair des visages.

Remarques concernant l'option Maquillage

- L'enregistrement d'images peut demander plus de temps que d'ordinaire après la prise de vue.
- Dans certaines conditions de prise de vue, il peut arriver que vous n'obteniez pas les résultats escomptés ou que le maquillage soit appliqué à des zones de l'image ne comportant pas de visages.



Fonctions de visualisation

Ce chapitre décrit les fonctions disponibles lors de la visualisation des images.








Fonction loupe	60
Affichage par planche d'imagettes	61
Fonctions disponibles en mode de visualisation	
(menu Visualisation)	62
Connexion de l'appareil photo à un téléviseur,	
un ordinateur ou une imprimante	64
Utilisation de ViewNX 2	66
Installation de ViewNX 2	66
Transfert d'images sur l'ordinateur	69
Visualisation des images	71

Fonction loupe

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel \triangle en mode de visualisation plein écran (\square 25) pour effectuer un zoom avant sur le centre de l'image affichée sur le moniteur.

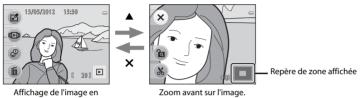

- mode plein écran.
- Pour déplacer la zone affichée, appuyez sur la commande polyvalente 3 (♠) pour mémoriser le facteur de zoom, puis appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ♠, ▼, ◀ ou ►.
 Pour modifier le facteur de zoom, appuyez sur la commande polyvalente 3 (♠) puis modifiez le facteur de zoom comme souhaité
- Si vous visualisez une image capturée à l'aide de la fonction de détection de visage (□ 56), l'appareil photo effectue un zoom avant sur le visage détecté lors de la prise de vue (sauf lors de la visualisation d'une image capturée à l'aide de l'option Série de photos ou Intervalle de prise de vue). Si l'appareil photo a détecté plusieurs visages lors de la capture de l'image, appuyez sur ▲, ▼, ◄ ou ▶ pour afficher un autre visage. Pour effectuer un zoom sur une zone de l'image ne comportant pas de visages, appuyez sur la commande polyvalente 3 (a) puis sur
- Vous pouvez recadrer l'image et enregistrer la zone affichée de l'image en tant que fichier séparé en appuyant sur la commande polyvalente 4 (%) (609).
- Appuyez sur la commande polyvalente 1 (X) pour revenir au mode de visualisation plein écran.

Affichage par planche d'imagettes

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel \blacktriangledown en mode de visualisation plein écran (\square 25) pour afficher des images sous forme de planches-contacts d'imagettes.



Affichage plein écran

Affichage par planche d'imagettes

- Vous pouvez afficher neuf images sur un écran afin de faciliter la recherche de l'image souhaitée.

Fonctions disponibles en mode de visualisation (menu Visualisation)

Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'imagettes, vous pouvez configurer les fonctions suivantes en appuyant sur une commande polyvalente (Ω 7) pour afficher le menu.

	Option	Descriptions	ш
☑ S'amuser ¹		Quatre couleurs différentes sont disponibles.	∂= 04
	Couleur conservée ²	Conserve une couleur spécifiée dans l'image et transforme les autres couleurs en noir et blanc.	6−6 4
	■ Décorer ²	Vous pouvez ajouter un cadre à vos photos et les enregistrer en tant que nouvelles images. Cinq cadres différents sont disponibles.	∂= 05
	O Adoucir les photos ²	Vous pouvez adoucir l'image en ajoutant un léger flou autour du centre de l'image.	6 6
	* Ajouter des étoiles ²	Produit des rayons de type étoile qui irradient depuis des objets lumineux, par exemple des reflets du soleil ou les éclairages de rue. Cet effet convient aux scènes de nuit.	≈ 6
	② Ajouter un effet fisheye ²	Donne l'impression que l'image a été capturée avec un objectif Fisheye. Cet effet convient aux images capturées en utilisant l'option Gros plan .	6−6 7
	™ Ajouter effet diorama ²	Donne à l'image l'aspect d'une scène miniature capturée en mode macro. Cet effet convient spécialement aux images capturées en contre-plongée, avec le sujet principal au centre de l'image.	6−6 7

Option		Descriptions	Φ
•	♠ Affichage ³	Vous pouvez visionner les clips vidéo (🕮 77).	77
Affichage	★ Favorites	Vous pouvez trier les images en ajoutant vos images favorites à des albums. La recherche des images souhaitées en sera facilitée. Vous pouvez également protéger les images sélectionnées contre toute suppression accidentelle.	6 →22
	■ Albums photos¹	Vous pouvez afficher les images comme dans un album photo.	≈ 26
	Diaporama	Visualisez une à une ou sous forme de diaporama automatique les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.	6−6 27
	Choisir par date	Vous pouvez sélectionner une date et visualiser les images capturées à cette date.	⇔ 29
	⚠ Rotation photos ¹	Définissez l'orientation qui sera appliquée sur les images enregistrées pendant la visualisation.	⇔ 30
	☐ Mini-photo ^{1, 2}	Créer une copie de taille réduite de l'image actuelle. Cette fonction peut être utile pour la création de copies destinées à des pages Web ou des pièces jointes d'e-mails.	≈ 8
	且 Commande d'impression ¹	Lorsque vous utilisez une imprimante pour imprimer les images enregistrées sur la carte mémoire, vous pouvez utiliser la fonction Commande d'impression pour sélectionner les images à imprimer, et le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque image.	6-6 31
	₩ Copier	Copiez les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.	6 €33
	r des messages 1	Vous pouvez ajouter des messages vocaux à vos images.	∂−6 36
i Effacer		Vous pouvez supprimer des images.	6=6 40

¹ Disponible lorsqu'une image fixe s'affiche.

Les images sont éditées et enregistrées en tant que fichiers séparés. Certaines limitations s'appliquent lors de l'édition d'images. Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer la même fonction d'édition plusieurs fois à la même image (3).


³ Disponible lorsqu'un clip vidéo s'affiche.

Connexion de l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante

Vous pourrez apprécier vos images et vos clips vidéo dans de meilleurs conditions en connectant l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.

 Àvant de raccorder l'appareil photo à un périphérique externe, vérifiez que le niveau de charge restant de l'accumulateur est suffisant et mettez l'appareil photo hors tension. Pour obtenir des informations sur les méthodes de connexion et les opérations suivantes, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil, en plus du présent document.

Connecteur de sortie USB/audio/vidéo

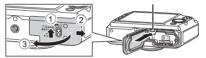

Comment ouvrir le volet.

Insérez la fiche tout droit.



Vous pouvez visualiser les images et les clips vidéo de l'appareil photo sur un téléviseur.

Méthode de connexion : connectez les fiches vidéo et audio du câble audio vidéo EG-CP14 en option aux prises du téléviseur.

Affichage et organisation des images sur un ordinateur





Si vous transférez des images sur un ordinateur, vous pouvez procéder à des retouches simples et gérer les données d'image, et également visualiser les images et les clips vidéo.

Méthode de connexion : raccordez l'appareil photo à la prise USB de l'appareil photo à l'aide du câble USB fourni.

 Avant le raccordement à un ordinateur, installez ViewNX 2 sur l'ordinateur à l'aide du CD-ROM d'installation de ViewNX 2 fourni. Pour obtenir des informations sur l'utilisation du CD-ROM d'installation de ViewNX 2 et le transfert des images sur un ordinateur, voir page 66.

Impression d'images sans utiliser un ordinateur





Si vous raccordez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les images sans utiliser d'ordinateur.

Méthode de connexion : raccordez l'appareil photo directement à la prise USB de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

Utilisation de ViewNX 2

ViewNX 2 est un progiciel tout-en-un qui vous permet de transférer, d'afficher, d'éditer et de partager des images.

Installez ViewNX 2 à l'aide du CD-ROM d'installation de ViewNX 2.



Installation de ViewNX 2

• Une connexion Internet est nécessaire.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows

- Windows 7 Édition Familiale Basique/Édition Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/ Édition Intégrale (Service Pack 1)
- Windows Vista Édition Familiale Basique/Édition Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/ Édition Intégrale (Service Pack 2)
- Windows XP Édition Familiale/Professionnel (Service Pack 3)

Mac OS

Mac OS X (version 10.5.8, 10.6.8 ou 10.7.2)

Visitez le site Web Nikon pour obtenir les toutes dernières informations sur la compatibilité des systèmes d'exploitation.

- 1 Démarrez l'ordinateur et insérez le CD-ROM d'installation de ViewNX 2 dans le lecteur de CD-ROM.
 - Mac OS : Lorsque la fenêtre ViewNX 2 s'affiche, double-cliquez sur l'icône Welcome.
- 2 Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue de sélection de la langue pour ouvrir la fenêtre d'installation.
 - Si la langue de votre choix n'est pas disponible, cliquez sur Sélection de votre région pour choisir une autre région puis sélectionnez la langue souhaitée (le bouton Sélection de votre région n'est pas disponible dans la version européenne).
 - Cliquez sur Suivant pour afficher la fenêtre d'installation.



- **3** Démarrez l'installation.
 - Nous vous recommandons de cliquer sur Guide d'installation dans la fenêtre d'installation pour consulter les informations d'aide à l'installation et la configuration système requise avant d'installer ViewNX 2.
 - Cliquez sur Installation par défaut (recommandée) dans la fenêtre d'installation.

4 Téléchargez le logiciel.

- Lorsque l'écran **Téléchargement de logiciels** s'affiche, cliquez sur
- J'accepte Commencer le téléchargement
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

5 Quittez le programme d'installation une fois que l'écran d'installation terminée s'affiche.

- · Windows: Cliquez sur Oui.
- Mac OS: Cliquez sur OK.

Les logiciels suivants sont installés :

- ViewNX 2 (comprend les trois modules ci-dessous)
 - Nikon Transfer 2 : Pour le transfert d'images sur l'ordinateur
 - ViewNX 2 : Pour l'affichage, l'édition et l'impression des images transférées
 - Nikon Movie Editor: Pour l'édition de base des clips vidéo transférés
- Panorama Maker 6 (pour créer une photo panoramique unique en regroupant une série d'images séparées)
- · QuickTime (Windows uniquement)
- 6 Retirez le CD-ROM d'installation de ViewNX 2 du lecteur de CD-ROM.


Transfert d'images sur l'ordinateur

Choisissez la méthode de copie des images sur l'ordinateur.

Vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

• Connexion USB directe : mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez que la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Mettez l'appareil photo sous tension.

Pour transférer les images enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo, retirez la carte mémoire de l'appareil photo avant de connecter ce dernier à l'ordinateur.

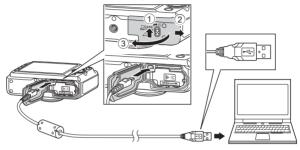

- Logement pour carte SD: si votre ordinateur est équipé d'un logement pour carte SD, vous pouvez insérer la carte directement dans le logement.
- Lecteur de carte SD : connectez un lecteur de cartes (disponible séparément auprès de fournisseurs tiers) à l'ordinateur et insérez la carte mémoire.

Si un message vous invite à choisir un programme, sélectionnez Nikon Transfer 2.

- Utilisateurs de Windows 7
 - Si la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner Nikon Transfer 2.
 - 1 Sous Importer vos images et vos vidéos, cliquez sur Modifier le programme. Une boite de dialogue de sélection de programmes s'affiche; sélectionnez Importer le fichier avec Nikon Transfer 2 et cliquez sur OK.
 - 2 Double-cliquez sur Importer le fichier.



Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, le démarrage de Nikon Transfer 2 peut demander un certain temps. Attendez que Nikon Transfer 2 démarre.

2 Transférez les images sur l'ordinateur.

- Vérifiez que le nom de l'appareil photo connecté ou du disque amovible s'affiche en tant que « Source » dans la barre de titre « Options » de Nikon Transfer 2 (1).
- Cliquez sur Démarrer le transfert (2).



 Avec les réglages par défaut, toutes les images enregistrées sur la carte mémoire sont copiées sur l'ordinateur.

3 Terminez la connexion.

 Si l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB. Si vous utilisez un lecteur de cartes ou un logement pour cartes, choisissez l'option appropriée sur le système d'exploitation de l'ordinateur afin d'éjecter le disque amovible correspondant à la carte mémoire, puis retirez la carte mémoire du lecteur de cartes ou du logement pour carte.

Visualisation des images

Démarrez ViewNX 2.

- Les images s'affichent dans ViewNX 2 une fois le transfert terminé.
- Consultez l'aide en ligne pour en savoir plus sur l'utilisation de ViewNX 2.





Démarrer ViewNX 2 manuellement

- Windows: double-cliquez sur le raccourci ViewNX 2 du bureau.
- Mac OS : cliquez sur l'icône ViewNX 2 du Dock.



Enregistrement et lecture de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande

● (*▼ enregistrement vidéo).







Enregistrement de clips vidéo	74
Visualisation de clips vidéo	77

Enregistrement de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande

● (magistrement vidéo).

Si aucune carte mémoire n'est insérée (par exemple lorsque vous utilisez la mémoire interne de l'appareil photo), le réglage de type de clip vidéo (\square 50) est fixé sur \square **Petite (640)**.

☐ Grande (720p) n'est pas disponible.

Affichez l'écran de prise de vue.

- Vous pouvez sélectionner le type de clip vidéo qui sera enregistré. Le réglage par défaut est ☐ Grande (720p) (1280×720) (□ 50).
- Lors de l'enregistrement de clips vidéo, l'angle de champ (c'est-à-dire la zone visible dans la vue) est plus étroit que celui des images fixes.



Durée maximale de la vidéo

2 Appuyez sur la commande

- enregistrement vidéo) pour lancer l'enregistrement d'un clip vidéo.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Les zones de mise au point ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.
- Lorsque [] Grande (720p) (1280×720) est sélectionné comme type de clip vidéo, l'affichage du moniteur passe à une taille d'image de 16:9 lors de l'enregistrement de clips vidéo.
- III s'affiche lors de l'enregistrement dans la mémoire interne.





3 Appuyez à nouveau sur la commande ● (→ enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.

Remarques concernant l'enregistrement de clips vidéo

Une fois l'enregistrement du clip vidéo terminé, ce dernier continue à être enregistré dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire jusqu'à ce que le moniteur revienne en mode de prise de vue. **N'ouvrez jamais le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou le volet interne** avant l'enregistrement complet des clips vidéo. Si vous retirez la carte mémoire ou l'accumulateur pendant l'enregistrement d'un clip vidéo, vous risquez de perdre les données du clip vidéo ou d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

Remarques concernant l'enregistrement de clips vidéo

- Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo (QQ 14). L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau inférieur.
- Il n'est plus possible de modifier le facteur d'agrandissement du zoom optique une fois que l'enregistrement a démarré.
- Utilisez le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour actionner le zoom numérique lors de l'enregistrement de clips vidéo. La plage de zoom est comprise entre le facteur d'agrandissement du zoom optique avant l'enregistrement d'un clip vidéo et 4× au maximum.
- L'utilisation du zoom numérique peut entraîner une certaine dégradation de la qualité de l'image. Une fois l'enregistrement terminé, le zoom numérique s'éteint.
- Il se peut que le bruit d'utilisation du sélecteur multidirectionnel, de l'objectif d'autofocus et du fonctionnement de l'ouverture en cas de changement de luminosité soit enregistré.
- Le phénomène de marbrure (4) visible sur le moniteur lors de l'enregistrement d'un clip vidéo est enregistré avec celui-ci. Il est recommandé d'éviter de filmer des objets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des ampoules électriques, lors de l'enregistrement d'un clip vidéo. Il peut arriver que des bandes à peine visibles apparaissent dans les scènes comportant des ciels bleus, des murs colorés opaques ou autre.
- Selon la distance au sujet ou le facteur de zoom appliqué, les sujets avec motifs répétés (tissus, stores de fenêtre, etc.) peuvent présenter des bandes colorées (motifs d'interférence, moiré, etc.) lors de l'enregistrement ou de la visualisation d'un clip vidéo. Ceci se produit lorsque le motif au sein du sujet et la disposition du capteur d'image interfèrent les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'appareil photo peut devenir chaud lorsque vous enregistrez des clips vidéo pendant une période prolongée ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud.

Remarques concernant l'autofocus

Il se peut que l'autofocus ne fonctionne pas correctement (QQ 24). Dans ce cas, essayez les opérations ci-dessous :

- Avant l'enregistrement, réglez AF vidéo dans le menu Prise de vue sur AF-S AF ponctuel (réglage par défaut) (52).
- Cadrez un autre sujet (se trouvant à la même distance de l'appareil photo que le sujet souhaité) au centre de la vue, appuyez sur la commande ● (*★ enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement, puis modifiez la composition.

Durée maximale de la vidéo

Type de clip vidéo (🕮 50)	Mémoire interne (environ 47 Mo)	Carte mémoire (4 Go) ²
Grande (720p) (1280×720) (réglage par défaut)	_1	15 min
II Petite (640) (640×480)	32 s	45 min

Toutes ces valeurs sont approximatives. La durée maximum d'un clip vidéo peut varier en fonction du fabricant de cartes mémoire, même parmi des cartes mémoire de capacité identique.


- 1 Si aucune carte mémoire n'est insérée (par exemple si la mémoire interne de l'appareil photo est utilisée), le réglage est fixé sur II Petite (640).
- ² La taille maximale de fichier par clip vidéo est de 4 Go et la durée maximale par clip vidéo est de 29 minutes, même s'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire pour un enregistrement plus long. Lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, la durée d'enregistrement restante qui s'affiche correspond à la durée disponible pour un clip vidéo.

Fonctions disponibles en mode d'enregistrement de clip vidéo


- Le réglage actuel pour Modifier les couleurs (
 32), Gros plan (
 37), Photo sous-marine (
 38) ou Aliments (
 39) est appliqué lors de l'enregistrement de clips vidéo. Vérifiez les réglages avant de lancer l'enregistrement.
- Vous pouvez utiliser le retardateur (□ 45). Lorsque le retardateur est activé, l'appareil photo démarre l'enregistrement dix secondes après l'activation de la commande ● (*\nabla enregistrement vidéo).
- Le flash ne se déclenche pas.

Visualisation de clips vidéo

- 1 Appuyez sur la commande ► (mode de prise de vue/visualisation) pour revenir au mode de visualisation.
- 2 Sélectionnez un clip vidéo puis appuyez sur la commande polyvalente 2 (ФДФ).
 - Les clips vidéo peuvent être identifiés par l'indicateur de durée du clip vidéo (6).

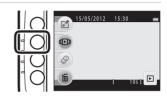

- 3 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (Affichage).
 - Vous pouvez visionner les clips vidéo.

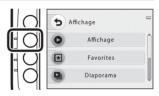


Suppression de clips vidéo

Pour supprimer un clip vidéo, sélectionnez le clip vidéo souhaité en mode de visualisation plein écran (ՀՀ 25) et appuyez sur la commande polyvalente 4 (🛍).

Fonctions disponibles lors de la visualisation

Vous pouvez utiliser les commandes polyvalentes pour effectuer les opérations suivantes.

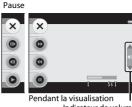

Indicateur de volume

Fonction	Icône	Description	
Effectuer un retour rapide	0	Maintenez la commande enfoncée pour rembobiner le clip vidéo.	
Effectuer une avance rapide	0	Maintenez la commande enfoncée pour faire avancer rapidement le clip vidéo.	
Suspendre la visualisation		Appuyez sur la commande pour suspendre la visualisation. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsque la visualisation est suspendue.	
		Appuyez sur la commande pour rembobiner le clip vidéo. Maintenez la commande enfoncée pour rembobiner en continu.	
		 Appuyez sur la commande pour faire avancer rapidement le clip vidéo. Maintenez la commande enfoncée pour faire avancer rapidement en continu. 	
		Appuyez sur la commande pour reprendre la visualisation.	
Mettre fin à la visualisation	×	Appuyez sur la commande pour revenir au mode de visualisation plein écran.	

Réglage du volume

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ lors de la visualisation.

Remarques concernant la lecture de clips vidéo

Le COOLPIX S30 ne peut pas lire les clips vidéo enregistrés avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.



Réglages généraux de l'appareil photo

Ce chapitre décrit les différents réglages que vous pouvez ajuster dans le menu Configuration .



- Pour plus de détails sur chaque réglage, reportez-vous à la section « Menu Configuration » dans la Section de référence (♣41).

Menu Configuration

Passez en mode de prise de vue \rightarrow toute commande polyvalente \rightarrow appuyez deux fois sur ∇ \rightarrow commande polyvalente 1 (Υ Configuration)

Vous pouvez modifier les réglages suivants dans le menu Configuration en appuyant sur la commande polyvalente 1 (**Y Configuration**) dans le menu Prise de vue.

Option	Description	T C
Écran d'accueil	Permet de spécifier si l'écran d'accueil s'affiche lors de la mise sous tension de l'appareil.	6−6 41
Date et heure	Réglez l'horloge de l'appareil photo.	∂= 042
Luminosité	Permet de régler la luminosité du moniteur.	6−6 42
Imprimer la date	Permet d'imprimer la date et l'heure de prise de vue sur les images.	6−0 43
VR électronique	Permet de choisir d'utiliser ou non la fonction VR électronique (réduction de vibration) lors de la photographie d'images fixes.	6−6 44
Formater la mémoire/Formatage de la carte	Permet de formater la mémoire interne ou la carte mémoire.	6−6 45
Langue/Language	Permet de modifier la langue d'affichage de l'appareil photo.	∂= 046
Arrière-plan des menus	Permet de modifier l'arrière-plan utilisé dans l'écran des menus.	6−6 47
Sortie vidéo	Permet d'ajuster les paramètres de connexion à un téléviseur.	∂= 047
Réinitialisation	Permet de réinitialiser les réglages de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.	6−6 48
Type d'accu/pile	Modifiez ce paramètre en fonction du type d'accumulateurs/piles inséré dans votre appareil photo.	6−6 50
Version firmware	Permet de vérifier la version firmware de l'appareil photo.	6 €50



Section de référence

La Section de référence fournit des informations détaillées et des conseils concernant l'utilisation de l'appareil photo.

Prise de vue

Édition d'images fixes	0 2
Connexion de l'appareil photo à un téléviseur	
(affichage d'images sur un téléviseur)	11
Connexion de l'appareil photo à une imprimante	
(impression directe)	13

Menu

Menu Visualisation	≓ 022
Menu Configuration	≓ 041

Informations supplémentaires

Noms de dossiers et de fichiers	<i>5</i> -551
Accessoires optionnels	6-0 53
Messages d'erreur	



Édition d'images fixes

Fonctions d'édition

Utilisez le COOLPIX S30 pour retoucher des images directement sur l'appareil et les enregistrer en tant que fichiers distincts (5051). Les fonctions d'édition décrites ci-après sont disponibles.

Fonction d'édition	Description
♦ Modifier les couleurs (♦ 4)	Quatre couleurs différentes sont disponibles.
Couleur conservée (♣4)	Conserve une couleur spécifiée dans l'image et transforme les autres couleurs en noir et blanc.
Décorer (🏞 5)	Vous pouvez ajouter un cadre à vos photos et les enregistrer en tant que nouvelles images. Cinq cadres différents sont disponibles.
O Adoucir les photos	Vous pouvez adoucir l'image en ajoutant un léger flou autour du centre de l'image.
* Ajouter des étoiles (��6)	Produit des rayons de type étoile qui irradient depuis des objets lumineux, par exemple des reflets du soleil ou les éclairages de rue. Cet effet convient aux scènes de nuit.
Ajouter un effet fisheye (♣7)	Donne l'impression que l'image a été capturée avec un objectif Fisheye. Cet effet convient aux images capturées en utilisant l'option Gros plan (37).
¼ Ajouter effet diorama (♣7)	Donne à l'image l'aspect d'une scène miniature capturée en mode macro. Cet effet convient spécialement aux images capturées en contre-plongée, avec le sujet principal au centre de l'image.
Mini-photo (♣8)	Crée une copie de taille réduite des images, parfaitement adaptée à une utilisation sur des sites Web ou à un envoi par e-mail en tant que pièce jointe.
X Recadrage (♂ 9)	Recadre une partie de l'image. Permet d'effectuer un zoom avant sur un sujet ou d'organiser une composition.

Remarques concernant l'édition d'images

- Cet appareil photo ne peut pas éditer les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.
- Il n'est pas possible d'éditer les images qui ont été créées à l'aide de **Albums photos** (♣26).
- Les fonctions d'édition autres que **Mini-photo** ne peuvent pas être ajoutées aux images capturées à l'aide de **Décorer** (35).
- Il n'est pas possible de recadrer les images lors de la visualisation à l'aide de l'option Afficher les favorites (♣24).
- Il se peut que les copies éditées créées avec cet appareil photo ne s'affichent pas correctement sur une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique. Il peut également être impossible de les transférer vers un ordinateur à l'aide d'une autre marque ou d'un autre modèle d'appareil photo numérique.
- Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire ne disposent pas de suffisamment d'espace.

Restrictions relatives à l'édition d'images

Lorsqu'une copie éditée est à nouveau modifiée par une autre fonction d'édition, vérifiez les restrictions suivantes.

Fonction d'édition utilisée	Fonctions d'édition que vous pouvez ajouter
Modifier les couleurs, Couleur conservée, Adoucir les photos, Ajouter des étoiles, Ajouter un effet fisheye, Ajouter effet diorama	Les fonctions Décorer , Mini-photo ou Recadrage peuvent être ajoutées.
Décorer	Mini-photo peut être ajouté.
Mini-photo	Aucune autre retouche ne peut être ajoutée.
Recadrage	Vous pouvez éditer les images à l'aide de l'option Décorer .

- Les copies créées avec des fonctions d'édition ne peuvent pas être à nouveau modifiées à l'aide de la fonction utilisée lors de leur création
- Lorsque vous combinez Mini-photo avec une autre fonction d'édition, commencez par utiliser l'autre fonction d'édition, et appliquez en dernier la fonction Mini-photo.
- Lorsque vous combinez la fonction Recadrage avec une fonction d'édition autre que **Décorer**, appliquez en dernier la fonction Recadrage.

Images d'origine et éditées

- Les copies créées à l'aide des fonctions d'édition ne seront pas effacées si l'image d'origine est effacée. De même, les images d'origine ne sont pas effacées si les copies créées à l'aide des fonctions d'édition sont effacées.
- Les copies modifiées sont enregistrées avec la même date et heure d'enregistrement que l'image d'origine.
- Si vous éditez une image marquée pour une commande d'impression (♣31) ou ajoutée à des photos favorites (♣623), la copie éditée de l'image ne sera pas marquée pour la commande d'impression ni ajoutée aux photos favorites.


♦ Modifier les couleurs

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 1 (🗗) → commande polyvalente 2 (Modifier les couleurs)

Vous permet d'ajuster les couleurs de l'image.

Appuvez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuvez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

- Ouatre réglages différents sont disponibles.
 - 1 Couleurs vives (réglage par défaut) : utilisez cette option pour obtenir des couleurs vives de qualité photo.
 - 2 Noir et blanc : enregistrez les images en noir et blanc.
 - 3 Sépia : utilisez cette option pour enregistrer des images en sépia.
 - 4 Couleurs froides: utilisez cette option pour enregistrer des images en monochrome cyan-bleu.
- Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).

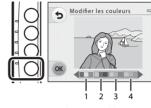

Couleur conservée

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 1 (🗗) → commande polyvalente 3 (Couleur conservée)

Conserve une couleur spécifiée dans l'image et transforme les autres couleurs en noir et blanc.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner une couleur, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

• Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).







Pour en savoir plus

« Noms de dossiers et de fichiers » → 6-651






Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 1 (🗗) → commande polyvalente 4 (🗐 Décorer)

Vous pouvez ajouter un cadre autour de vos images. Cinq cadres différents sont disponibles. La taille d'image de la copie éditée varie selon la taille de l'image originale, comme décrit ci-dessous.

- Si l'image originale est de 2M (1600×1200) ou supérieure, la copie est enregistrée à 2M (1600×1200).
- Si l'image originale est inférieure à 2M (1600×1200), la copie est enregistrée dans la même taille que l'image originale.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ■ ou pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

- Le cadre est ajouté à la photo et enregistré en tant que nouvelle copie.
- Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).

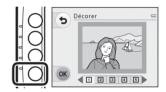

Remarques concernant la fonction Décorer

- Le cadre est placé sur l'image et remplace donc la zone de l'image qui se trouve en dessous. Des cadres plus épais couvriront une zone plus importante de l'image.
- Lorsque vous utilisez l'impression sans bordures pour imprimer des images auxquelles vous avez ajouté des cadres, il se peut que les cadres ne soient pas imprimés.

Pour en savoir plus

« Noms de dossiers et de fichiers » → 6-651



○ Adoucir les photos

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 1 (🗗) → appuyez sur 🔻 → commande polyvalente 2 (🔿 Adoucir les photos)

Vous pouvez adoucir l'image en ajoutant un léger flou autour du centre de l'image. Vous pouvez choisir l'un des trois repères de zones affichés au centre.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une taille de repère, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

• Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (**5**).




* Ajouter des étoiles

Passez en mode de visualisation \Rightarrow commande polyvalente 1 (\mathbb{Z}^3) \Rightarrow appuyez sur \mathbb{V} \Rightarrow commande polyvalente 3 (* Ajouter des étoiles)

Produit des rayons de type étoile qui irradient depuis des objets lumineux, par exemple des reflets du soleil ou les éclairages de rue. Cet effet convient aux scènes de nuit.

Confirmez l'effet et appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

 Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (\$\square\$).

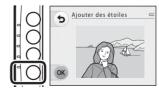



Pour en savoir plus

« Noms de dossiers et de fichiers » → € 51




Ajouter un effet fisheye

Passez en mode de visualisation \Rightarrow commande polyvalente 1 (\mathbb{Z}^1) \Rightarrow appuyez sur \mathbb{V} \Rightarrow commande polyvalente 4 (\mathbb{Z}^1 Ajouter un effet fisheye)

Donne l'impression que l'image a été capturée avec un objectif Fisheye. Cet effet convient aux images capturées en utilisant l'option **Gros plan** () dans le menu Prise de vue.

Confirmez l'effet et appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

 Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).

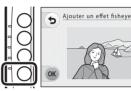

😘 Ajouter effet diorama

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 1 (🖆) → appuyez deux fois sur 🔻 → commande polyvalente 2 (😘 Ajouter effet diorama)

Donne à l'image l'aspect d'une scène miniature capturée en mode macro. Cet effet convient spécialement aux images capturées en contre-plongée, avec le sujet principal au centre de l'image.

Confirmez l'effet et appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

 Pour annuler, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).





Pour en savoir plus

« Noms de dossiers et de fichiers » → 6-651



Mini-photo : Réduction de la taille d'une image

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 2 (♠♠) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 4 (♠♠ Mini-photo)


Créer une copie de taille réduite de l'image actuelle.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel

d ou

pour sélectionner la taille de l'image, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

 Une nouvelle copie éditée est enregistrée en tant qu'image séparée avec un taux de compression de 1:16.

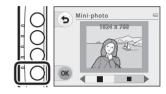



Noms de dossiers et de fichiers → 6-51



🕉 Recadrage : création d'une copie recadrée

Si vous appuyez sur la commande polyvalente 4 (&) en utilisant la fonction loupe (\square 60), vous pouvez créer une copie de l'image contenant uniquement la partie visible sur le moniteur.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ en mode de visualisation plein écran (☐ 25) pour effectuer un zoom avant sur l'image.



Pour recadrer une image affichée en orientation « verticale »
 (Portrait), agrandissez l'image jusqu'à ce que les bandes noires
 affichées de part et d'autre du moniteur disparaissent. L'image
 recadrée sera présentée en mode Paysage. Pour recadrer une image affichée en orientation
 « verticale » (Portrait), utilisez l'option Rotation photos (\$\infty\$30) pour faire pivoter l'image et
 l'afficher en mode Paysage. Agrandissez ensuite l'image en vue de la recadrer, recadrez-la et

faites-la à nouveau pivoter pour revenir à l'orientation « verticale » (Portrait).

- **2** Peaufinez la composition de la copie.
 - Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pour déplacer la zone affichée, appuyez sur la commande polyvalente 3 (a) pour mémoriser le facteur de zoom, puis appuyez sur le sélecteur multidirectionnel △, ▼, ◀ ou ▶.




3 Appuyez sur la commande polyvalente 4 (%).





4 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (**O Oui**).

 Une nouvelle copie recadrée est enregistrée en tant qu'image séparée.

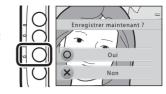

✓ Taille d'image

La taille d'image (en pixels) de la copie recadrée diminue à mesure que vous réduisez la portion de la photo que vous souhaitez conserver.




Noms de dossiers et de fichiers → 6-51



Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un téléviseur)

Connectez l'appareil photo à un téléviseur à l'aide d'un câble audio/vidéo optionnel (��53) afin de visualiser des images ou des clips vidéo sur le téléviseur.

- **1** Mettez l'appareil photo hors tension.
- **2** Connectez l'appareil photo au téléviseur.
 - Connectez la fiche jaune du câble audio/vidéo à la prise vidéo et la fiche blanche à la prise d'entrée audio du téléviseur.

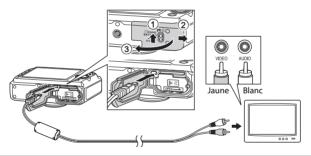

- **3** Réglez l'entrée du téléviseur sur l'entrée vidéo externe.
 - Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléviseur.

- **4** Maintenez la commande ▶ (mode de prise de vue/visualisation) enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension.
 - L'appareil passe en mode de visualisation et les images s'affichent sur le téléviseur.
 - Pendant la connexion avec le téléviseur, le moniteur de l'appareil photo reste éteint.



Remarques concernant la connexion du câble


Lors du branchement du câble, vérifiez que le connecteur de l'appareil est correctement orienté. Ne forcez pas lorsque vous branchez le câble sur l'appareil photo. Lors du débranchement du câble, veillez à le retirer tout droit.

Si les images ne s'affichent pas sur le téléviseur

Vérifiez que le réglage **Sortie vidéo** (☎47) de l'appareil photo dans le menu Configuration est conforme aux normes de votre téléviseur.

Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe)

Les utilisateurs d'imprimantes compatibles PictBridge ((21) peuvent connecter l'appareil photo directement à l'imprimante et imprimer des images sans utiliser d'ordinateur. Pour imprimer des images, procédez comme suit.

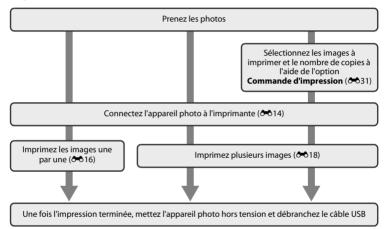



Lors de la connexion de l'appareil photo à une imprimante, utilisez un accumulateur complètement chargé pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue.

Impression d'images

Outre l'impression d'images transférées vers un ordinateur depuis votre imprimante personnelle ou l'impression directe de votre appareil photo sur une imprimante, les options suivantes sont également disponibles pour imprimer des images enregistrées sur la carte mémoire :

- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF
- Remise de la carte mémoire à un service d'impression numérique

Dans ce cas, spécifiez les images et le nombre de tirages sur la carte mémoire à l'aide de l'option **Commande d'impression** du menu Visualisation (**3**1).

Connexion de l'appareil photo à une imprimante


1 Mettez l'appareil photo hors tension.

2 Mettez l'imprimante sous tension.

• Vérifiez les paramètres de l'imprimante.

3 Connectez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

 Veillez à orienter correctement les connecteurs. Ne tentez pas d'insérer les connecteurs de biais, et ne forcez pas lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB.

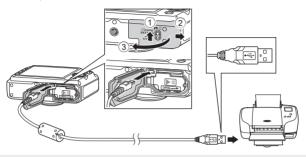

4 Mettez l'appareil photo sous tension.

 Si la connexion est correcte, l'écran de démarrage PictBridge s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo, suivi de l'écran Sélection impression.





Impression d'images individuelles

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (♣ 14), imprimez une image en suivant la procédure décrite ci-dessous.

- 1 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une image à imprimer, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).
 - Il est plus facile de sélectionner des images en appuyant sur

 ▼ et en passant au mode d'affichage par planche de 9-imagettes. Appuyez sur


 pour passer en mode de visualisation plein écran.



2 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (Copies).




3 Sélectionnez le nombre de copies souhaité (jusqu'à neuf), puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).

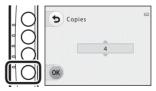


4 Appuyez sur la commande polyvalente 4 (Format du papier).



- **5** Sélectionnez un format de papier.
 - Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, appuyez sur la commande polyvalente 2 (Par défaut) dans l'option Format du papier.

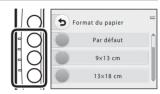

6 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (**△ Lancer impression**).

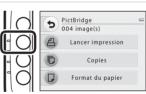

- **7** L'impression démarre.
 - L'écran revient à l'étape 1 une fois l'impression terminée.



Nombre actuel de copies/ nombre total de copies

Impression de plusieurs images

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (🇝 14), imprimez plusieurs images en suivant la procédure décrite ci-dessous.

 Lorsque l'écran Sélection impression s'affiche, appuyez sur la commande polyvalente 1 (MENU).




- 2 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▼ puis sur la commande polyvalente 2 (☐ Format du papier).
 - Pour quitter le menu Impression, appuyez sur la commande polyvalente 1 (5).




3 Sélectionnez un format de papier.

 Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez la commande polyvalente 2 (Par défaut) dans l'option Format du papier.

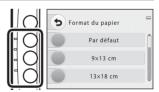

4 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (Sélection impression), la commande polyvalente 3 (Imprimer toutes images) ou la commande polyvalente 4 (DPOF Impression DPOF).

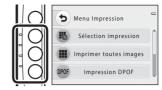

Sélection impression


Sélectionnez les images (99 maximum) et le nombre de copies voulu (jusqu'à neuf) pour chaque image.

- de copies pour chaque image.

 Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une coche suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie
- n'est définie pour les images, la sélection est annulée.

 Appuyez sur ▲ pour passer en mode de visualisation plein écran et appuyez sur ▼ pour passer en mode d'affichage par planche d'imagettes (neuf images).
- Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) une fois le réglage terminé.
- Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, appuyez sur la commande polyvalente 2 (呂 Lancer impression) pour démarrer l'impression. Appuyez sur la commande polyvalente 1 (白) pour revenir à l'écran Sélection impression. Appuyez sur la commande polyvalente 3 (X) pour revenir au menu Impression.



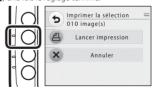

Imprimer toutes images

Une copie de chacune des images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire s'imprime.


 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, appuyez sur la commande polyvalente 2 (⚠ Lancer impression) pour démarrer l'impression. Appuyez sur la commande polyvalente 1 (★) pour revenir au menu Impression.



Impression DPOF

Imprimez les images pour lesquelles une commande d'impression a été créée à l'aide de l'option **Commande d'impression** (🍑 31).

- Lorsque l'écran ci-contre s'affiche, appuyez sur la commande polyvalente 2 (△ Lancer impression) pour démarrer l'impression.
 Appuyez sur la commande polyvalente 1 (★) pour revenir au menu Impression.
- Pour afficher la commande d'impression actuelle, sélectionnez Voir images.
 Pour démarrer l'impression, appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).

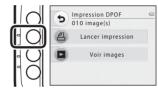






5 L'impression démarre.

• L'écran revient à l'étape 2 une fois l'impression terminée.

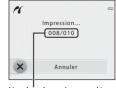

Nombre de copies actuel/ nombre total de copies



L'appareil photo prend en charge les formats de papier suivants : **Par défaut** (format de papier par défaut pour l'imprimante connectée à l'appareil photo), **9×13 cm**, **13×18 cm**, **10×15 cm**, **4x6 pouces**, **20×25 cm**, **Lettre**, **A3** et **A4**. Seuls les formats pris en charge par l'imprimante s'affichent.

Menu Visualisation

 Reportez-vous à la section « Édition d'images fixes » (♣2) pour plus d'informations sur les fonctions d'édition d'images.

★ Favorites

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 2 (•• Favorites) → commande polyvalente 2 (•• Favorites)

Vous pouvez trier vos images favorites en les ajoutant à des albums. Trois albums sont disponibles. Après avoir enregistré des images, vous pouvez utiliser l'option **Afficher les favorites** pour afficher ces images facilement.

- La création de différents albums pour certains sujets ou événements simplifie la recherche de vos images favorites.
- La même image ne peut pas être ajoutée à plusieurs albums.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 images par album.

Ajout d'images à des albums

1 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (Ajouter aux favorites).



Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur la commande polyvalente 2 (♥), la commande polyvalente 3 (♠) ou la commande polyvalente 4 (♠).



- Lorsqu'une image qui a déjà été ajoutée à un album s'affiche, il n'est pas possible de sélectionner le même album. Si vous sélectionnez un autre album, l'image peut uniquement être ajoutée à l'album récemment sélectionné.
- (i), (ii) ou (iii) s'affiche lors de l'affichage des images qui ont été aioutées à un album.



Ajout d'images à des albums

Lorsqu'une image est ajoutée à un album, elle est protégée contre toute suppression accidentelle. Notez que le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire (��45) de l'appareil photo supprime définitivement les images qui ont été ajoutées à des albums.

Visualisation d'images dans des albums

1 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (程 Afficher les favorites).



2 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (♠), la commande polyvalente 3 (♠) ou la commande polyvalente 4 (♠).



- **3** Visualisez les images dans l'album sélectionné.
 - Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel

 ou

 pour parcourir les images.
 - Seule la première vue des clips vidéo s'affiche.
 - Appuyez sur ▼ pour passer en mode d'affichage par planche d'imagettes (neuf images). Appuyez sur ▲ en mode d'affichage par planche d'imagettes pour revenir en mode de visualisation plein écran.
 - Appuyez sur la commande polyvalente 4 (X) pour revenir à l'écran de visualisation.



Suppression d'images des albums

1 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (★) dans l'écran affiché à l'étape 3 de la section « Visualisation d'images dans des albums » (♣24).



- Appuyez sur ▼ pour passer au mode d'affichage par planche d'imagettes (9 images).
 - Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel

 ou
 pour sélectionner une image.
 - Si vous appuyez sur la commande polyvalente 2 (⋄),
 ⋄ est ajouté à l'image sélectionnée. ⋄ s'affiche ou disparaît à chaque fois que vous appuyez sur la commande polyvalente 2 (⋄).



- 2 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (**O Oui**).
 - L'image sélectionnée est supprimée de l'album.






Albums photos


Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 2 (••) → commande polyvalente 3 (•• Albums photos)

Vous pouvez afficher les images comme dans un album photo. Trois modèles d'album photo différents sont disponibles.

- Sélectionnez une image puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).
 - Écran de sélection d'image → → 35
 - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 images.
 - Vous ne pouvez pas sélectionner des images qui ont déjà été ajoutées à des albums photo.

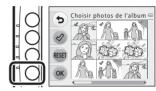

2 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner le modèle d'album photo souhaité, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK).

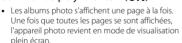



Pour annuler avant la création de l'album photo, appuyez sur la commande polyvalente 1 (X).

Remarques concernant les albums photos

- · Les clips vidéo ne peuvent pas être sélectionnés.
- Les images capturées avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo ne peuvent pas être sélectionnées.
- Il n'est pas possible d'éditer les images qui ont été créées à l'aide de **Albums photos**.






Passez en mode de visualisation \Rightarrow commande polyvalente 2 (\P D) \Rightarrow commande polyvalente 4 (\P Diaporama)

Visualisez une à une ou sous forme de « diaporama » automatique les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.

 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (Choisir les photos).

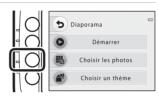


Choisir les photos

Choisir dans les favorites


Choisir par date

Toutes les photos

- **2** Choisir les images.
 - ★ Choisir dans les favorites: Vous permet de sélectionner les images qui ont été ajoutées à des albums. Vous pouvez sélectionner des images parmi
 ▼ Favorites 1. ♠ Favorites 2 et ♠ Favorites 3.
 - El Choisir par date: Vous permet de sélectionner des images capturées le même jour. Sélectionnez une date dans le calendrier.
 - ionnez
 - **III Toutes les photos** : Visualisation de toutes les images.
- 3 Appuyez sur la commande polyvalente 4 (Choisir un thème).
- 4 Choisir un thème.
 - Vous pouvez sélectionner Pop art,
 Classique (réglage par défaut) Zoom.

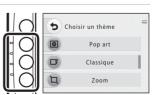

5 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (Démarrer).

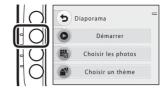

5

6 Le diaporama démarre.

- Pour suspendre la visualisation, appuyez sur la commande polyvalente 4 (1). Pour quitter, appuyez sur la commande polyvalente 1 (2).
- Pendant la lecture du diaporama, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▶ pour afficher l'image suivante ou sur ◄ pour afficher l'image précédente. Maintenez la commande enfoncée pour effectuer une avance rapide ou pour
- rembobiner.

 Appuvez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ lors de la visualisation pour réaler le volume.



- L'écran affiché ci-contre s'affiche lorsque le diaporama est suspendu.
 - 🗶 : Revient à l'écran 🕩 Affichage.
 - : Affiche l'image suivante.
 - : Affiche l'image précédente.
 - : Reprend la lecture.



Remarques concernant les diaporamas

- Seule la première vue des clips vidéo s'affiche.
- La durée maximale de visualisation est de 30 minutes environ (19).




Choisir par date

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 2 (♠♠) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 2 (♠ Choisir par date)

Utilisez le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une date dans le calendrier puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) pour visualiser les images capturées à la date sélectionnée.

- La première image capturée à la date sélectionnée s'affiche.
 - Les jours où vous avez pris des images présentent un arrière-plan légèrement gris.
- Appuyez sur la commande polyvalente 2 (◄) ou 3 (►) pour afficher d'autres mois.

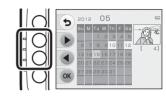

Remarques concernant la fonction Choisir par date

- Les 9000 images les plus récentes peuvent être affichées.
- Les images qui ont été capturées alors que la date et l'heure de l'appareil n'étaient pas réglées sont traitées comme des images prises le 1er janvier 2012.
- Seule la première vue des clips vidéo s'affiche.

4 Rotation photos

Passez en mode de visualisation → sélectionnez une image → commande polyvalente 2 (♠) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 3 (♠ Rotation photos)

Définissez l'orientation qui sera appliquée sur les images enregistrées pendant la visualisation. Une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse peut être appliquée aux images fixes.

Il est possible de faire pivoter jusqu'à 180 degrés dans l'un ou l'autre sens les images enregistrées en cadrage portrait (« vertical »).

Dans l'écran A Rotation photos, appuvez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner **5** ou **C** et faire pivoter l'image de 90 degrés.











Rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre

Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) pour finaliser l'orientation d'affichage, puis enregistrez les informations d'orientation avec l'image.

Remarques concernant la fonction Rotation photos

L'appareil photo ne peut pas faire pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.

☐ Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF)

Passez en mode de visualisation → commande polyvalente 2 (但即) → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 2 (但 Commande d'impression)

Lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire à l'aide d'une des méthodes suivantes, l'option **Commande d'impression** du menu Visualisation permet de créer des « commandes d'impression » numériques.

- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF (2021).
- Remise de la carte mémoire à un service d'impression numérique.
- Connexion de l'appareil photo à une imprimante (21). Si vous retirez la carte mémoire de l'appareil photo, une commande d'impression peut également être créée pour les images enregistrées dans la mémoire interne.
- Appuyez sur la commande polyvalente 2 (**個 Choisir les images**).



- 2 Sélectionnez les images (99 maximum) et le nombre de copies voulu (jusqu'à neuf) pour chaque image.

 - Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une icône de coche suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie n'est définie pour les images, la sélection est annulée.
 - Appuyez sur ▲ pour passer en mode de visualisation plein écran et appuyez sur ▼ pour revenir au mode d'affichage par planche d'imagettes (9 images).
 - Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) une fois le réglage terminé.



3 Choisissez d'imprimer ou non la date et les informations de prise de vue.

- **Date**: Imprimer la date de prise de vue sur toutes les images de la commande d'impression.
- Infos: Imprimer les informations de prise de vue (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) sur toutes les images de la commande d'impression.
- Date et Infos sont activés et désactivés à chaque fois que vous appuyez sur la commande polyvalente correspondante.
- Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**) pour terminer la commande d'impression.



Lorsque la date est sélectionnée

Remarques concernant l'impression de la date et des informations de prise de vue Lorsque les options Date et Infos sont activées dans le menu Commande d'impression, la date et les informations de prise de vue sont imprimées sur les images si vous utilisez une imprimante compatible

- DPOF (**&** 21) prenant en charge l'impression de ces données.

 Il n'est pas possible d'imprimer les informations de prise de vue lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible DPOF via le c'àble USB fourni.
- Remarquez que les réglages Date et Infos sont réinitialisés à chaque affichage de l'option Commande d'impression.
- La date imprimée est celle qui a été enregistrée lors de la capture de l'image. Une modification du réglage **Date et heure** dans le menu Configuration après la capture d'une image n'a pas d'impact sur la date imprimée sur l'image.



Annulation d'une commande d'impression existante

Appuyez sur **Suppr. commande impr.** à l'étape 1 (��31) de la section « 🗗 Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF) » pour supprimer le marquage d'impression de toutes les images et annuler la commande d'impression.

Imprimer la date

Lorsque la date et l'heure de prise de vue sont imprimées sur les images à l'aide de l'option **Imprimer la date** (♣043) dans le menu Configuration, les images sont enregistrées avec la date et l'heure de prise de vue imprimées dessus. Des images sur lesquelles la date est imprimée peuvent être imprimées même à l'aide d'imprimantes qui ne prennent pas en charge cette fonction.


Seules la date et l'heure imprimées sur les images avec l'option Date d'impression seront imprimées, même si l'option de date **Commande d'impression** est activée.

⅓ Copier (Copie entre la mémoire interne et la carte mémoire)

Passez en mode de visualisation \Rightarrow commande polyvalente 2 (\P \Rightarrow appuyez deux fois sur \P \Rightarrow commande polyvalente 3 (\P Copier)

Copiez les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.

- 1 Sélectionnez la source et la destination de copie.
 - Appareil vers carte: Copier des images de la mémoire interne vers la carte mémoire.
 - Carte vers appareil: Copier des images de la carte mémoire vers la mémoire interne.

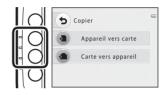

- **2** Sélectionnez la méthode de copie.
 - Images sélectionnées: Copier les images sélectionnées depuis l'écran de sélection des images (35).
 - Toutes les images : Copier toutes les images.





Remarques concernant la copie d'images

- Il est possible de copier des fichiers aux formats JPEG, AVI et WAV.
- Un fonctionnement optimal n'est pas garanti pour les images capturées avec une autre marque d'appareil photo ou modifiées sur un ordinateur.
- Lors de la copie d'images pour lesquelles les options Commande d'impression (♣31) sont activées, les options de commande d'impression ne sont pas copiées.



Si « La mémoire ne contient pas d'images. » s'affiche

Si une carte mémoire ne comportant aucune image est insérée dans l'appareil photo, La mémoire ne contient pas d'images. s'affiche lorsque l'appareil photo passe au mode de visualisation. Vous pouvez copier des images de la mémoire interne de l'appareil photo vers la carte mémoire en appuyant sur une des commandes polyvalentes, puis en sélectionnant Copier.



Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-651

Écran de sélection d'image

Lorsque vous utilisez l'une des fonctions suivantes, un écran tel que celui présenté à droite s'affiche lors du choix d'images.

- Albums photos > Choisir photos de l'album (♣26)
- Copier > Images sélectionnées (6=633)
- Effacer > Photos sélectionnées (26)

Copier

RESET


OK

Pour sélectionner des images, procédez comme suit.

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ oupour sélectionner une image.
 - Appuyez sur ▲ pour passer en mode de visualisation plein écran et appuyez sur ▼ pour revenir au mode d'affichage par planche d'imagettes (9 images).



2 Utilisez la commande polyvalente 2 ou 3 pour effectuer une sélection ou l'annuler (ou pour spécifier le nombre de copies).

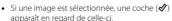






• Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres images.



Si vous sélectionnez Images sélectionnées, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
 Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

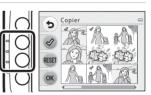

Échanger des messages

Passez en mode de visualisation → sélectionnez une image → commande polyvalente 3 (🏈)

Vous pouvez enregistrer des messages vocaux à l'aide du microphone de l'appareil photo et joindre les messages à vos photos.

• Vous pouvez joindre jusqu'à deux messages à chaque image.

Laisser un message

- Appuyez sur la commande polyvalente 2 (Laisser un message).
 - Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si un message est déjà joint à l'image. → « Laisser une réponse » (♣38)



- 2 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (●) et maintenez-la enfoncée.
 - L'enregistrement démarre. Vous pouvez enregistrer un message de 20 secondes maximum environ.
 - Relâchez votre doigt de la commande polyvalente 2 (●) pour arrêter l'enregistrement.
 - Ne touchez pas le microphone de l'appareil photo pendant l'enregistrement.
 - · Si l'alimentation est épuisée, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
 - Appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK) à l'étape 3 pour enregistrer le message. Vous pouvez réenregistrer votre message jusqu'à ce que vous appuyiez sur la commande polyvalente 4.
 - Appuyez sur la commande polyvalente 3 () pour lire le message.
 - Appuyez sur la commande polyvalente 1 (5) avant ou après avoir enregistré un message vocal pour revenir à l'étape 1.



3 Appuyez sur la commande polyvalente 4 (**OK**).

• « Message enregistré » s'affiche et le message est joint à l'image.





• Les images contenant un message enregistré sont indiquées par l'icône ${\mathfrak D}$ qui s'affiche pendant la visualisation.



Laisser une réponse

- Appuyez sur la commande polyvalente 3 (Laisser une réponse).
 - Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si un message n'est pas joint à l'image. → « Laisser un message » (♣36)



- 2 Appuyez sur la commande polyvalente 2 (●).
 - Une fois que l'enregistrement a commencé, la procédure est identique à « Laisser un message » (36).







Lire les enregistrements

Appuyez sur la commande polyvalente 4 (Lire les enregistrements).

- L'appareil photo lit le message. Si un message et une réponse ont été enregistrés, ils sont lus l'un après l'autre.
- Appuyez à nouveau sur la commande polyvalente 1 (5) pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ lors de la visualisation pour régler le volume.
- Si l'alimentation est épuisée, la lecture s'arrête automatiquement.




Effacer enregistrements

- 1 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▼ puis appuyez sur la commande polyvalente 2 (Effacer enregistrements).
 - Si vous sélectionnez une image qui a été ajoutée à un album (22), un message de confirmation s'affiche
 - **O Oui**: Supprimez l'image de l'album et affichez l'écran apparaissant à l'étape 2.
 - X Non : Revenez à l'étape 1.



2 Appuyez sur la commande polyvalente 3 (**O Oui**) lorsque le message de confirmation s'affiche.

 Seuls les enregistrements sont supprimés. Si vous avez enregistré à la fois un message et une réponse, les deux éléments seront supprimés.

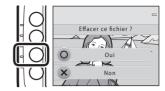

Remarques concernant l'option Échanger des messages

- Si vous supprimez une image à laquelle des messages sont joints, l'image et ses messages sont tous deux supprimés.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des messages pour une image contenant déjà deux messages. Vous devez supprimer le message actuel avant de pouvoir enregistrer un nouveau message.
- Cet appareil photo ne peut pas enregistrer de messages pour les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.

Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-51

Effacer

Passez en mode de visualisation → sélectionnez une image → commande polyvalente 4 (📺)

Vous pouvez supprimer les images que vous ne souhaitez pas conserver (QQ 26).



Menu Configuration

Écran d'accueil

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♥ Configuration) → commande polyvalente 2 (ஊ Écran d'accueil)

Choisissez d'afficher ou non l'écran d'accueil lors de la mise sous tension de l'appareil photo.

Option	Description
Désactivé	L'appareil photo passe en mode de prise de vue ou de visualisation sans afficher l'écran d'accueil.
Activé (réglage par défaut)	L'appareil affiche un écran d'accueil animé puis passe en mode de prise de vue ou de visualisation. Votre fréquence d'utilisation de l'appareil photo et le nombre de photos que vous avez prises avec l'appareil auront un impact sur les caractères affichés.

Date et heure

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♥ Configuration) → commande polyvalente 3 (④ Date et heure)

Réglez l'horloge de l'appareil photo.

	Option	Description	
0	Format de la date	Les formats de date disponibles sont Année/mois/jour, Mois/jour/année et Jour/mois/année .	
•	Date et heure	Permet de régler l'horloge de l'appareil photo à la date et l'heure actuelles. Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour régler chaque élément qui s'affiche à l'écran. Sélectionner un élément : appuyez sur ▶ ou ◄ (permet de basculer entre J, M, A, heure, minute). Modifier l'élément mis en surbrillance : appuyez sur ▲ ou ▼. Confirmer le réglage : sélectionnez le paramètre de minute puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (OK). Lorsque vous utilisez l'appareil photo dans une zone où l'heure d'été est en vigueur, appuyez sur la commande polyvalente 3 (♣) pour régler l'heure de l'appareil photo en fonction de l'heure d'été. Lorsque l'heure d'été est activée, vous voyez apparaître l'icône ♣ en haut du moniteur et l'horloge avance d'une heure. Appuyez à nouveau sur la commande polyvalente 3 (♣) pour désactiver l'heure d'été.	

Luminosité

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♀ Configuration) → commande polyvalente 4 (❖ Luminosité)

Définissez l'option ci-dessous.

Option	Description
🌣 Luminosité	Choisissez parmi cinq réglages de luminosité du moniteur. Le réglage par défaut est 3 .



Imprimer la date (impression de la date et de l'heure)

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♀ Configuration) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 2 (am Imprimer la date)



	Option	Description
DATE	Date	La date est imprimée sur les images.
OFF	Désactivée (réglage par défaut)	La date n'est pas imprimée sur les images.

Remarques concernant l'impression de la date

- Les dates imprimées font partie intégrante des données image et ne peuvent pas être effacées. Il est impossible d'imprimer la date sur des images après leur capture.
- La date n'est pas imprimée sur les clips vidéo.
- La date est enregistrée au format sélectionné dans l'option Date et heure du menu Configuration
 (□ 15, ♣42).

Date d'impression et commande d'impression

Lors d'une impression avec une imprimante compatible DPOF pouvant imprimer la date et les informations de prise de vue, vous pouvez utiliser l'option **Commande d'impression** (♠31) pour imprimer ces informations sur les images, même si la fonction **Imprimer la date** a été réglée sur **Désactivée** au moment de la prise de vue.

VR électronique

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♀ Configuration) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 3 (⑤) VR électronique)

Permet de choisir d'utiliser ou non la fonction VR électronique (réduction de vibration) lors de la photographie d'images fixes.

Option Description		
(♣)	Automatique	Dans les conditions suivantes, la fonction VR électronique est appliquée et les effets du bougé d'appareil sont atténués. Lorsque le mode de flash est réglé sur ③ Flash désactivé La vitesse d'obturation est lente Le sujet est sombre
OFF	Désactivé (réglage par défaut)	La fonction VR électronique est désactivée.

Remarques concernant la fonction VR électronique

- La fonction VR électronique est désactivée lorsque vous utilisez le flash.
- Si le temps d'exposition excède une certaine durée, la fonction VR électronique ne sera pas activée.
- La fonction VR électronique ne peut pas être utilisée dans les modes Scène suivants.
 - Série de photos (38)
 - Intervalle de prise de vue (39)
 - Feux d'artifice (41)
- L'efficacité de la fonction VR électronique décroît à mesure que le bougé d'appareil augmente.
- Il est possible que les images capturées présentent un léger « grain ».



Formater la mémoire/Formatage de la carte

Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuvez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♀ Configuration) → appuyez sur ▼ → commande polyvalente 4 (Formater la mémoire Formatage de la carte)

Cette option vous permet de formater la mémoire interne ou une carte mémoire.

Le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire supprime définitivement toutes les données. Il n'est pas possible de récupérer les données qui ont été supprimées.

Assurez-vous de transférer les données que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant le formatage.

Formatage de la mémoire interne

Pour formater la mémoire interne, retirez la carte mémoire de l'appareil photo, L'option Formater la mémoire s'affiche dans le menu Configuration.



Formatage d'une carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, l'option Formatage de la carte apparaît dans le menu Configuration.



Remarques concernant le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire

- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension ou n'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire pendant le formatage.
- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.

Langue/Language

Passez en mode de prise de vue \rightarrow toute commande polyvalente \rightarrow appuyez deux fois sur ∇ \rightarrow commande polyvalente 1 (Υ Configuration) \rightarrow appuyez deux fois sur ∇ \rightarrow commande polyvalente 2 (\bowtie Langue/Language)

Sélectionnez l'une des 29 langues d'affichage des menus et messages.

Čeština	Tchèque
Dansk	Danois
Deutsch	Allemand
English	(Réglage par défaut)
Español	Espagnol
Ελληνικά	Grec
Français	Français
Indonesia	Indonésien
Italiano	Italien
Magyar	Hongrois
Nederlands	Néerlandais
Norsk	Norvégien
Polski	Polonais
Português (BR)	Portugais brésilien
Português (PT)	Portugais européen

Ryccкий Russe Română Roumain Suomi Finnois Svenska Suédois Tiếng Việt Vietnamien Türkçe Turc Українська Ukrainien ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
Suomi Finnois Svenska Suédois Tiếng Việt Vietnamien Türkçe Turc Українська Ukrainien G Arabe 海体中文 Chinois simplifié	Русский	Russe
Svenska Suédois Tiếng Việt Vietnamien Türkçe Turc Українська Ukrainien (よう) Arabe 简体中文 Chinois simplifié	Română	Roumain
Tiếng Việt Vietnamien Türkçe Turc Українська Ukrainien ユモシ Arabe 简体中文 Chinois simplifié	Suomi	Finnois
Türkçe Turc Українська Ukrainien ・ リンド Arabe 衛体中文 Chinois simplifié	Svenska	Suédois
Українська Ukrainien シーシ Arabe 衛体中文 Chinois simplifié	Tiếng Việt	Vietnamien
Arabe 商体中文 Chinois simplifié	Türkçe	Turc
简体中文 Chinois simplifié	Українська	Ukrainien
	عربي	Arabe
繁體中文 Chinois traditionnel	简体中文	Chinois simplifié
	繁體中文	Chinois traditionnel
日本語 Japonais	日本語	Japonais
한글 Coréen	한글	Coréen
ภาษาไทย Thaï	ภาษาไทย	Thaï
हिन्दी Hindi	हिन्दी	Hindi

Arrière-plan des menus

Cinq modèles de menu différents sont disponibles.

Passez en mode de prise de vue \rightarrow toute commande polyvalente \rightarrow appuyez deux fois sur ∇ \rightarrow commande polyvalente 1 (Υ Configuration) \rightarrow appuyez deux fois sur ∇ \rightarrow commande polyvalente 3 (\blacksquare Arrière-plan des menus)

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour sélectionner le modèle souhaité, puis appuyez sur la commande polyvalente 4 (\mathbf{OK}).



Sortie vidéo

Passez en mode de prise de vue \Rightarrow toute commande polyvalente \Rightarrow appuyez deux fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 1 (Υ Configuration) \Rightarrow appuyez deux fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 4 (Γ Sortie vidéo)

Réglez les paramètres de connexion à un téléviseur.

Choisissez entre NTSC et PAL.

Réinitialisation

Passez en mode de prise de vue \Rightarrow toute commande polyvalente \Rightarrow appuyez deux fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 1 (Υ Configuration) \Rightarrow appuyez trois fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 2 (**CLEAR** Réinitialisation)

La sélection de la commande polyvalente 3 (**O Oui**) permet de restaurer les paramètres de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.

Menu Prise de vue

Option	Valeur par défaut
Ajustements réalisés avec Modifier les couleurs (32)	Zone centrale
Décorer (35)	Cadre 1
Choisir un style (36)	Viser et photographier
Réglage de la teinte dans Aliments (39)	Zone centrale
Son des commandes dans Modifier les sons (42)	Sons standard
Son du déclencheur dans Modifier les sons (42)	Sons standard
Mode de flash (44)	Flash automatique
Retardateur (45)	Désactivé
Choisir une taille (pour les images fixes) (49)	Grande (10 mégapixels)
Choisir une taille (pour les clips vidéo) (50)	Lors de l'utilisation d'une carte mémoire : Grande (720p) (1280×720)
AF vidéo (🕮 52)	AF ponctuel

Menu Configuration

Option	Valeur par défaut
Luminosité (🏞 342)	3
Imprimer la date (ठ♣०४३)	Désactivée
VR électronique (♣644)	Désactivé
Arrière-plan des menus (🏞 647)	1



Option	Valeur par défaut
Format du papier (Par défaut

- Si vous sélectionnez Réinitialisation, le numéro de fichier actuel (♣51) est également effacé de la mémoire. La numérotation se poursuit à partir du numéro le plus bas disponible pour la mémoire interne ou la carte mémoire. Pour réinitialiser la numérotation des fichiers sur « 0001 », supprimez toutes les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire (□ 26) avant de sélectionner Réinitialisation.
- Les paramètres du menu suivant ne sont pas affectés par la réinitialisation des menus à l'aide de l'option Réinitialisation.

Menu Configuration

Écran d'accueil (��41), Date et heure (��42), Langue/Language (��46), Sortie vidéo (��47) et Type d'accu/pile (��50)

Type d'accu/pile

Passez en mode de prise de vue \Rightarrow toute commande polyvalente \Rightarrow appuyez deux fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 1 (\P Configuration) \Rightarrow appuyez trois fois sur $\nabla \Rightarrow$ commande polyvalente 3 (\P Type d'accu/pile)

Pour s'assurer que l'appareil photo affiche le niveau correct des accumulateurs/piles (ДД 18), sélectionnez le type correspondant aux accumulateurs/piles actuellement utilisés.

Option	Description
R Alcaline (réglage par défaut)	Piles alcalines LR6/L40 (type AA)
G COOLPIX (Ni-MH)	Nikon Accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2 (nickel-métal-hydrure)
문 Lithium	Piles lithium FR6/L91 (type AA)

Version firmware


Passez en mode de prise de vue → toute commande polyvalente → appuyez deux fois sur ▼ → commande polyvalente 1 (♀ Configuration) → appuyez trois fois sur ▼ → commande polyvalente 4 (✔er. Version firmware)

Affichez la version actuelle du firmware de l'appareil photo.



Noms de dossiers et de fichiers

Les images, les clips vidéo et les messages se voient attribuer des noms de fichiers composés comme suit.

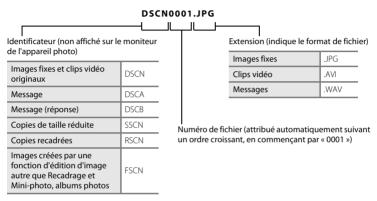

- Les fichiers sont enregistrés dans des dossiers portant un numéro de dossier suivi de « NIKON » (par exemple « 100NIKON »). Lorsque le nombre de fichiers au sein du dossier atteint 999, un nouveau dossier est créé (par exemple « 101NIKON » est créé après « 100NIKON »). Lorsque les numéros de fichier au sein d'un dossier atteignent 9999, un nouveau dossier est créé. Les numéros de fichier sont attribués automatiquement en commençant par « 0001 ». Lors de la prise de vue, un nouveau dossier est créé à chaque fois que l'horloge interne de l'appareil photo change de date. Notez toutefois que si la date change lors de la prise de vue en continu avec l'option Série de photos ou Intervalle de prise de vue, un nouveau dossier ne sera pas créé avant la fin de la prise de vue.
- Les messages vocaux portent les mêmes numéros de fichier que les images auxquelles les messages sont joints.

- Les fichiers copiés à l'aide de la fonction Copier>Images sélectionnées sont copiés sur le dossier en cours, où ils reçoivent de nouveaux numéros de fichiers dans l'ordre croissant en commençant à partir du plus grand numéro de fichier en mémoire. Copier>Toutes les images copie tous les dossiers depuis le support source. Les noms de fichiers ne changent pas, mais de nouveaux numéros de dossiers sont attribués dans l'ordre croissant, en commençant par le plus grand numéro de dossier sur le support de destination (33).
- Si le dossier actuel est numéroté 99 et que le nombre de fichiers atteint 9999, vous ne pouvez plus capturer d'images tant que la mémoire interne ou la carte mémoire n'est pas formatée (4) ou tant que vous n'avez pas inséré une nouvelle carte mémoire.

Accessoires optionnels

Accumulateur rechargeable	Accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2-B2 (jeu de deux accumulateurs EN-MH2) ¹ Accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2-B4 (jeu de quatre accumulateurs EN-MH2) ¹
Chargeur d'accumulateur	Chargeur d'accumulateur MH-72 (inclut deux accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2) ¹ Chargeur d'accumulateur MH-73 (inclut quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2) ¹
Câble USB	Câble USB UC-E16 ²
Câble audio/vidéo	Câble audio vidéo EG-CP14

Pour recharger les accumulateurs EN-MH2, utilisez uniquement le chargeur d'accumulateur MH-72 ou MH-73. N'utilisez pas ces chargeurs pour recharger un autre type d'accumulateur.

² Fourni avec l'appareil photo lors de l'achat (\square ii).

Les accessoires ne sont pas résistants à l'eau.

Messages d'erreur

Moniteur	Cause/Solution	
(clignote)	L'horloge n'est pas réglée. Réglez la date et l'heure.	6−6 42
L'accu/pile est déchargé(e).	Remplacez les piles.	10
Patientez image en cours d'enregistrement.	Attendez que l'image soit enregistrée et que le message disparaisse de l'écran.	-
La carte mémoire est protégée en écriture.	Le commutateur de protection en écriture est en position de verrouillage. Placez le commutateur en position d'écriture.	-
Cette carte ne fonctionne pas.	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la carte mémoire. Utilisez une carte approuvée.	14
Cette carte est illisible.	Vérifiez que les bornes sont propres. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée.	12 12
Carte non formatée. Formater la carte ? Oui Non	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée dans cet appareil photo. Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur la carte mémoire. Assurez-vous de sélectionner X Non et de faire des copies des images que vous souhaitez conserver avant de lancer le formatage de la carte mémoire. Sélectionnez O Oui pour formater la carte mémoire.	Ö :-7

Moniteur	Cause/Solution	m
Mémoire insuffisante.	La carte mémoire est pleine. • Modifiez le réglage de Choisir une taille > Photos . • Supprimez des images. • Insérez une nouvelle carte mémoire. • Retirez la carte mémoire et utilisez la mémoire interne.	49 26,77 12 13
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'image. Formater la mémoire interne ou la carte mémoire.	6−6 45
Enregistrement d'image impossible.	L'appareil photo n'a plus de numéros de fichier disponibles. Insérez une carte mémoire neuve ou formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	6−6 51
	Espace insuffisant pour enregistrer une copie. Supprimez des images de la mémoire de destination.	26
Album complet. Plus aucune photo ne peut être ajoutée.	200 images ont déjà été ajoutées à l'album. • Supprimez quelques images de l'album. • Ajoutez des images aux autres albums.	6-0 25 6-0 23
Impossible de modifier l'image.	Impossible de modifier l'image sélectionnée. • Sélectionnez des images prenant en charge la fonction d'édition. • Les clips vidéo ne peuvent pas être retouchés.	⇔ 3
L'enregistrement de vidéos est impossible.	Une erreur de temporisation s'est produite lors de l'enregistrement du clip vidéo sur la carte mémoire. Sélectionnez une carte mémoire offrant une vitesse d'écriture supérieure.	12, 14



Moniteur	Cause/Solution	
La mémoire ne contient pas d'images.	Aucune image dans la mémoire interne ou la carte mémoire. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne. Pour copier des images de la mémoire interne sur la carte mémoire, appuyez sur une commande polyvalente et sélectionnez Copier en mode de visualisation plein écran.	13 ~ 33
Ce fichier ne contient pas de données image.	Ce fichier n'a pas été créé à l'aide de cet appareil photo. Le fichier ne peut pas être visualisé sur cet appareil photo. Visualisez-le à l'aide de l'ordinateur ou du périphérique utilisé pour créer ou modifier ce fichier.	-
Toutes les images sont masquées.	Aucune image n'est disponible pour un diaporama.	6→ 27
Problème dans le bloc optique	Problème dans le bloc optique. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	18
Erreur de communication	Une erreur est survenue lors de la communication avec l'imprimante. Mettez l'appareil hors tension, puis reconnectez le câble USB.	6–6 14
Erreur du système	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appareil photo. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez l'accumulateur, puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	10, 19

Moniteur	Cause/Solution	m
Erreur d'imprimante : vérifier l'état de l'imprimante.	Erreur d'imprimante. Contrôlez l'imprimante. Après avoir résolu le problème, appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : vérifier le papier	L'imprimante ne contient pas le papier au format spécifié. Chargez le format de papier spécifié puis appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : bourrage papier	Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante. Retirez le papier coincé puis appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : il n'y a plus de papier	L'imprimante ne contient pas de papier. Chargez le format de papier spécifié puis appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : vérifier l'encre	Une erreur liée à l'encre s'est produite. Vérifiez l'encre puis appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : il n'y a plus d'encre	Niveau d'encre insuffisant ou cartouche d'encre vide. Remplacez la cartouche d'encre puis appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Reprendre) pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : fichier corrompu	Une erreur provoquée par le fichier image s'est produite. Sélectionnez la commande polyvalente 4 (X Annuler) pour la nuler l'impression.	-

^{*} Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre imprimante.



Notes techniques et index

Entretien du produit	
Appareil photo	
Accumulateurs/piles	&
Cartes mémoire	
Nettoyage et stockage	b-8
Nettoyage	<i>ఫ్ర</i> -8
Stockage	; -9
Dépannage	ఏ ⁻ 10
Caractéristiques	Ò-17
Normes prises en charge	
Index	ఏ-22
	•

Entretien du produit

Appareil photo

Ne soumettez pas le produit à des chocs violents

Le produit risque de ne plus fonctionner correctement en cas de chute ou de choc. Ne touchez pas l'objectif et manipulez-le avec précaution.

Ne laissez pas de l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil photo

Le COOLPIX S30 est doté d'une protection étanche équivalente à la classe 8 (IPX8) de la norme JIS/IEC. Si toutefois de l'eau pénètre dans l'appareil, les composants pourraient rouiller, nécessitant une réparation coûteuse, voire rendant l'appareil inopérable. Après avoir utilisé l'appareil photo à la plage ou sous l'eau, vérifiez que le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire est bien fermé, puis plongez l'appareil photo dans un récipient peu profond rempli d'eau douce pendant dix minutes. Après une utilisation sous l'eau, ne laissez pas l'appareil photo humide pendant 60 minutes ou plus. Vous risquez sinon de détériorer son étanchétié

Évitez toute infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil photo

La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil photo peut entraîner son dysfonctionnement, voire le rendre inopérant. Pour éviter toute infiltration d'eau (submersion), observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez l'appareil photo.

- Lorsque le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et le volet interne sont fermés, assurez-vous que la dragonne de l'appareil photo, des cheveux, des peluches, des grains de sable, tout autre corps étranger ou de la saleté n'ont pas collé à l'enveloppe étanche et les parties en contact avec cette dernière.
- N'ouvrez pas et ne refermez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire dans des endroits exposés aux embruns, à des vents forts, à de la poussière ou à du sable.

- L'application d'une force externe risque de déformer l'appareil ou d'endommager les scellements hermétiques, entraînant une infiltration d'eau dans l'appareil photo. Ne placez pas un objet lourd sur l'appareil photo, ne le laissez pas tomber l'appareil photo et n'exercez pas une force excessive dessus.
- En cas d'infiltration d'eau dans l'appareil photo, cessez immédiatement de l'utiliser. Éliminez l'humidité avec un chiffon et confiez immédiatement l'appareil photo à votre représentant Nikon agréé.

Chocs et vibrations

Ne laissez pas tomber l'appareil photo, ne le cognez pas contre des objets durs, par exemple une pierre, et ne le lancez pas dans l'eau.

Ne laissez pas l'appareil photo dans un endroit exposé à des vibrations. Un choc excessif peut endommager l'appareil ou entraîner un dysfonctionnement.

Profondeur maximale

Le COOLPIX S30 est conçu pour résister à la pression de l'eau jusqu'à une profondeur de 3 m pendant 60 minutes environ. À une plus grande profondeur, de l'eau peut s'infiltrer dans l'appareil photo et entraîner un dysfonctionnement.

Évitez des changements brusques de température

- Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil.
 Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.
- N'exposez pas l'appareil photo à des températures élevées en le laissant sur la plage ou en plein soleil avant d'entrer dans l'eau.

Maintenez-le à distance des champs magnétiques puissants

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. Une forte charge statique ou les champs magnétiques générés par des équipements tels que des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données enregistrées sur la carte mémoire ou endommager les circuits internes de votre appareil.

Ne dirigez pas l'objectif vers des sources lumineuses importantes pendant de longues périodes

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes pendant une période prolongée lors de l'utilisation ou du stockage de l'appareil photo. Une lumière intense peut endommager le capteur d'images ou d'autres composants, produisant un effet de flou blanc sur les photos.



Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer les accumulateurs ou la carte mémoire

Vous risquez d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire si vous retirez les accumulateurs ou la carte mémoire alors que l'appareil est sous tension. Si vous les retirez pendant que l'appareil photo est en train d'enregistrer ou de supprimer des données, vous risquez de perdre des données et d'endommager la mémoire de l'appareil photo ou la carte mémoire.

Remarques concernant le moniteur

- Les moniteurs et les viseurs électroniques sont fabriqués avec une très haute précision ; 99,99% des pixels au moins sont effectifs et seuls 0.01% sont absents ou défectueux. Par conséquent, bien que ces affichages puissent comporter des pixels allumés en permanence (blanc, rouge, bleu ou vert) ou au contraire éteints en permanence (noir), ceci ne constitue pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les images enregistrées avec votre appareil.
- Frotter la surface du moniteur ou appuyer dessus peut provoguer des dommages ou un dysfonctionnement. Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les veux ou la bouche.
- Les images du moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par DEL. Si la lumière émise par le moniteur devient faible ou si ce dernier clignote, contactez votre représentant Nikon agréé.



Remarques concernant les marbrures

Lorsque vous photographiez des sujets lumineux, des rayures blanches ou colorées peuvent être visibles sur le moniteur. Ce phénomène, que l'on appelle « marbrure », survient lorsqu'une lumière extrêmement vive atteint le capteur d'image : cela est dû aux caractéristiques du capteur d'images et il ne s'agit pas d'une défaillance. Le phénomène de marbrure peut également se présenter sous la forme d'une décoloration partielle du moniteur lors de la prise de vue. Il ne sera pas visible sur les images fixes enregistrées, mais peut l'être sur les clips vidéo. Lors de l'enregistrement de clips vidéo, il est recommandé d'éviter de photographier des sujets lumineux, tels que le soleil, les reflets du soleil et des lampes électriques.

Accumulateurs/piles

Veillez à lire et observer les avertissements mentionnés dans la section « Pour votre sécurité » (viii-xiv) avant utilisation.

Remarques concernant l'utilisation des accumulateurs/piles

- Il existe un risque de surchauffe des accumulateurs/piles usagés. Manipulez-les avec soin.
- N'utilisez pas les accumulateurs/piles au-delà de leur date d'expiration recommandée.
- Ne mettez pas l'appareil photo sous tension puis hors tension à répétition si des accumulateurs/piles déchargés sont insérés dans l'appareil photo.

Accumulateurs de rechange

Nous vous recommandons d'emporter des accumulateurs de rechange selon l'endroit où vous comptez prendre des photos. Il peut être difficile d'acheter des accumulateurs dans certaines régions.

Charge des accumulateurs/piles

Si vous utilisez les accumulateurs rechargeables optionnels, chargez-les avant de prendre des photos. Les accumulateurs/piles ne sont pas chargés au moment de l'achat.

Veillez lire et observer les avertissements mentionnés dans le mode d'emploi fourni avec le chargeur d'accumulateur.

Charge des accumulateurs/piles rechargeables

- Ne mélangez pas des accumulateurs/piles présentant des niveaux de charge restante différents, ou encore de marques ou de modèles différents.
- Lorsque vous utilisez des accumulateurs EN-MH2 avec le COOLPIX S30, chargez-les par deux à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-72. Lorsque vous utilisez le chargeur d'accumulateur MH-73, rechargez deux ou quatre accumulateurs simultanément. Utilisez uniquement le chargeur d'accumulateur MH-72 ou MH-73 pour charger les accumulateurs EN-MH2.
- Lorsque vous utilisez le chargeur d'accumulateur MH-72 ou MH-73, chargez uniquement des accumulateurs EN-MH2.

Remarques concernant les accumulateurs rechargeables EN-MH1 et le chargeur d'accumulateur MH-70/71

- Vous pouvez également utiliser des accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH1 avec cet appareil photo.
- Utilisez uniquement le chargeur d'accumulateur MH-70 ou MH-71 pour charger les accumulateurs EN-MH1.
- Lorsque vous utilisez le chargeur d'accumulateur MH-70 ou MH-71, chargez uniquement des accumulateurs EN-MH1.
- Réglez le Type d'accu/pile (\$\infty\$ 80, \$\infty\$50) sur COOLPIX (Ni-MH).



Remarques concernant les accumulateurs Ni-MH rechargeables

- Si vous rechargez à répétition des accumulateurs Ni-MH rechargeables alors qu'il reste un certain niveau de charge, le message « L'accu/pile est déchargé(e). » peut s'afficher prématurément lorsque vous utilisez les accumulateurs. Ceci est dû l'effet de mémoire, selon lequel la quantité de charge que les accumulateurs peuvent contenir décroît temporairement. Utilisez les accumulateurs jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Leur comportement habituel sera alors restauré.
- Les accumulateurs Ni-MH rechargeables se déchargent même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Nous vous recommandons de recharger les piles juste avant de les utiliser.

Utilisation par temps froid

La performance des accumulateurs/piles décroît par temps froid. Lorsque vous utilisez l'appareil photo par temps froid, évitez que l'appareil photo et les accumulateurs/piles ne deviennent trop froids. L'appareil photo risque de ne pas fonctionner si vous utilisez des accumulateurs/piles déchargés par temps froid. Gardez au chaud les accumulateurs/piles de rechange et alternez entre les deux jeux d'accumulateurs/piles. Les accumulateurs/piles qui ne peuvent pas être utilisés parce que leur température est devenue trop froide peuvent souvent être utilisés à nouveau une fois qu'ils se sont réchauffés.

Contacts des accumulateurs/piles

Si les contacts de l'accumulateur sont sales, l'appareil photo peut ne pas fonctionner. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon sec.

Charge d'accumulateur restante

Si vous insérez des accumulateurs/piles déchargés dans l'appareil photo, l'appareil peut indiquer que le niveau de charge restante est adéquat. Ceci est une caractéristique des accumulateurs.

Recyclage

Les accumulateurs usagés sont une ressource précieuse. Recyclez-les en suivant les réglementations locales. Couvrez les contacts des accumulateurs avec un adhésif pour le recyclage.



Cartes mémoire

- N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital. Cartes mémoire approuvées → □ 14
- Observez les précautions mentionnées dans la documentation fournie avec votre carte mémoire.
- Ne collez pas d'étiquette ou d'autocollant sur la carte mémoire.
- Ne formatez pas la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur.
- Avant d'utiliser une carte mémoire avec cet appareil photo, formatez la carte à l'aide de cet appareil photo si la carte a été utilisée avec un autre périphérique. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire, nous vous recommandons de formater la carte à l'aide de cet appareil photo.
- Notez que le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les images et les autres données de la carte mémoire. Si vous souhaitez conserver certaines des données enregistrées sur la carte mémoire, copiez-les sur un ordinateur avant le formatage.
- Si le message Carte non formatée. Formater la carte ? s'affiche lorsque vous insérez une carte mémoire, la carte mémoire doit être formatée. Si la carte mémoire contient des données que vous souhaitez conserver, appuyez sur la commande polyvalente 4 (X Non). Copiez ces données sur un ordinateur avant le formatage. Pour formater la carte mémoire, appuyez sur la commande polyvalente 3 (O Oui).
- Veillez à observer les précautions suivantes lors du formatage de la carte mémoire, de l'enregistrement et de la suppression d'images, et de la copie d'images sur un ordinateur. Les données ou la carte mémoire elle-même risquent sinon d'être endommagées.
 - N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou le volet interne et ne retirez pas la carte mémoire ou les accumulateurs.
 - N'éteignez pas l'appareil photo

Nettoyage et stockage

Nettoyage

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimigues volatiles.

Objectif	Lorsque vous nettoyez l'objectif, évitez de le toucher directement avec les doigts. Pour retirer de la poussière ou des peluches, utilisez une soufflette. Pour retirer les empreintes, de l'huile ou autres taches résistantes à la soufflette, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec ou un essuie-verres en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie avec précaution. Ne frottez pas avec force et n'utilisez pas un chiffon rugueux pour le nettoyage. L'appareil photo risque sinon d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement. Si vous ne parvenez toujours pas à éliminer les taches, imbibez un chiffon doux avec un produit nettoyant pour objectifs et nettoyez avec précaution.	
Moniteur	Pour retirer de la poussière ou des peluches, utilisez une soufflette. Pour enlever des empreintes, de l'huile ou d'autres taches, essuyez la zone avec un chiffon sec et doux ou u essuie-verres. Ne frottez pas avec force et n'utilisez pas un chiffon rugueux pour le nettoyage. L'appareil photo risque sinon d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.	
Boîtier	Pour retirer de la poussière ou des peluches, utilisez une soufflette. Essuyez avec un chiffon sec et doux. Après avoir utilisé l'appareil photo sous l'eau ou à la plage, retirez le sable ou le sel avec précaution à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié d'eau douce, puis essuyez avec soin. N'utilisez l'appareil photo avec les mains enduites de crème solaire. Le produit risque de détériorer l'extérieur de l'appareil photo. Notez que les corps étrangers introduits dans l'appareil photo peuvent provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.	



Pour en savoir plus

Reportez-vous aux sections « Remarques concernant les performances de la résistance aux chocs » (xv) et « Nettoyage après une utilisation sous l'eau de l'appareil photo » (xviii) pour obtenir de plus amples informations.



Stockage

Retirez les accumulateurs si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Pour éviter la formation de moisissures ou des dysfonctionnements, et pour garantir un fonctionnement durable et sans problème de l'appareil photo, nous vous recommandons d'insérer les accumulateurs et d'utiliser l'appareil photo environ une fois par mois. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphtaline ou du camphre ou dans un endroit qui est :

- À proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques comme des téléviseurs ou des radios
- Exposé à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 50 °C
- Mal aéré ou soumis à une humidité supérieure à 60 %

Dépannage

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, consultez la liste des problèmes présentée ci-dessous avant de contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.

Problèmes d'alimentation, d'affichage et de réglages

Problème	Cause/Solution	m m
L'appareil photo s'éteint sans afficher de message.	L'accumulateur est déchargé. L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. L'appareil photo ou l'accumulateur est trop froid et ne peut pas fonctionner correctement.	18 19 3 :5
Le moniteur n'affiche rien.	L'appareil photo est hors tension. L'accu/pile est déchargé(e). Le mode veille est activé pour économiser l'énergie : appuyez sur le commutateur marche-arrêt, sur le déclencheur, sur la commande ▶ (mode de prise de vue/visualisation) ou sur la commande ▶ (*▼ enregistrement vidéo). Le témoin du flash clignote : attendez que le flash soit chargé. L'appareil photo est relié à l'ordinateur via un câble USB. L'appareil photo et le téléviseur sont connectés via un câble audio/vidéo.	19 18 2,19 44 64,69 64, 60
Le moniteur n'est pas très lisible.	Réglez la luminosité du moniteur. Le moniteur est sale. Nettoyez-le.	80, 6-6 42 3 58

Problème	Cause/Solution	
La date et l'heure d'enregistrement sont incorrectes.	Si l'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée, l'indicateur « date non programmée » clignote lors de la prise de vue et de l'enregistrement de clips vidéo. Les images et clips vidéo enregistrés avant le réglage de l'horloge présenteront la date « 00/00/0000 00:00 » ou « 01.01.12 00:00 » respectivement. La date et l'heure de prise de vue des images fixes ne s'affichent pas lors de la visualisation. Réglez correctement l'heure et la date au moyen de l'option Date et heure du menu Configuration. Vérifiez régulièrement l'horloge de l'appareil photo par rapport à d'autres sources horaires et réglez-la si nécessaire.	15, 80, \$\display\$ 42
Imprimer la date non disponible.	La date et l'heure n'ont pas été réglées.	15, 80, 6-6 42
La date n'est pas imprimée sur les images, même lorsque Imprimer la date est activé.	ll est impossible d'imprimer la date sur les clips vidéo.	80, ~ 43
L'écran de réglage du fuseau horaire et de la date s'affiche lorsque l'appareil photo est allumé.	L'accumulateur de l'horloge est déchargé ; tous les réglages ont été réinitialisés.	15, 17
Les réglages de l'appareil photo sont réinitialisés.		
L'appareil photo devient brûlant.	L'appareil photo peut devenir brûlant lorsque vous enregistrez des clips vidéo pendant une période prolongée ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	-



Caractéristiques des appareils photo numériques

Dans des cas extrêmement rares, des caractères inhabituels peuvent apparaître sur le moniteur et l'appareil photo peut cesser de fonctionner. Dans la plupart des cas, ce phénomène est dû à une forte charge statique externe. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez l'accumulateur et remplacez-le, puis rallumez l'appareil photo. Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à votre revendeur ou votre centre de service agréé Nikon. Notez que si vous débranchez la source d'alimentation comme décrit ci-dessus, vous risquez de perdre toutes les données qui n'étaient pas enregistrées sur la mémoire interne ou la carte mémoire au moment où le problème a eu lieu. Les données déjà enregistrées ne seront pas affectées.

Problèmes de prise de vue

Problème	Cause/Solution	ш
Impossible de passer en mode de prise de vue.	Déconnectez le câble USB.	64, 69, 6–6 14
L'appareil photo ne capture pas d'image lorsque vous appuyez sur le déclencheur.	Lorsque l'appareil photo est en mode de visualisation, appuyez sur la commande	7 18 44
La mise au point est impossible.	Le sujet est trop proche. Essayez de prendre une photo en mode	30, 37 24 19
Les images sont floues.	Utilisez le flash. Utilisez un trépied et le retardateur.	44 45

Problème	Cause/Solution	ш
Des rayures de lumière ou une décoloration partielle sont visibles sur le moniteur.	Le phénomène de marbrure survient lorsqu'une lumière extrémement vive atteint le capteur d'image. Lors de l'enregistrement de clips vidéo, il est recommandé d'éviter les objets brillants tels que le soleil, les reflets du soleil et les lampes électriques.	74, 🌣 4
Des taches lumineuses apparaissent sur les images capturées avec le flash.	Le flash se réfléchit dans les particules présentes dans l'air. Réglez le mode de flash sur ③ Flash désactivé .	44
Le flash ne se déclenche pas.	Le mode de flash est réglé sur ③ Flash désactivé . Choisir un style est réglé sur une fonction qui désactive le flash.	44 53
Il n'est pas possible d'utiliser le zoom optique.	Le zoom optique ne peut pas être utilisé lors de l'enregistrement de clips vidéo.	74
Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.	Lorsque Choisir un style est réglé sur Photo sous-marine , Photos floues ou Effet de diorama dans le menu Prise de vue, le zoom numérique ne peut pas être utilisé.	38, 40, 41
Aucun son n'est émis lors du déclenchement.	Le son du déclencheur est désactivé à l'aide de Modifier les sons dans le menu Prise de vue. Même si le son du déclencheur n'est pas désactivé, il n'est pas audible selon le mode de prise de vue et les réglages actuels. Ne bloquez pas le haut-parleur.	42
Les images semblent sales.	L'objectif est sale. Nettoyez-le.	Ø -8
Les couleurs ne sont pas naturelles.	La teinte ne correspond pas à la source lumineuse.	32, 39
Des pixels brillants répartis de manière aléatoire (« bruit ») apparaissent sur l'image.	Le sujet est sombre, donc la vitesse d'obturation est trop lente ou la sensibilité est trop élevée. Vous pouvez réduire le bruit en utilisant le flash.	44

Problème	Cause/Solution	T)
Les images sont trop sombres (sous-exposées).	 Le mode de flash est réglé sur ③ Flash désactivé. La fenêtre du flash est bloquée. Le sujet est situé hors de portée du flash. Réglez la correction de l'exposition. 	44 20 44 34
Les images sont trop claires (surexposées).	Réglez la correction de l'exposition.	34
L'enregistrement des photos est fastidieux.	L'enregistrement des photos dure plus longtemps dans les situations suivantes. Lorsque la fonction de réduction de bruit est active, par exemple lors de prise de vue dans un environnement sombre Lorsque la fonction de maquillage est appliquée lors de la prise de vue	- 30, 58

Problèmes de visualisation

Problème	Cause/Solution	Φ
Impossible de lire le fichier.	Le fichier ou le dossier a été écrasé ou renommé par un ordinateur ou un appareil photo d'une autre marque. Cet appareil photo ne peut pas lire les clips vidéo enregistrés avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.	78
Impossible de zoomer sur l'image.	La fonction loupe n'est pas disponible avec les clips vidéo, les mini-photos ou les images recadrées à un format de 320 × 240 ou inférieur. L'appareil photo ne peut pas effectuer un zoom avant sur les images capturées avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.	-

Problème	Cause/Solution	Ф
Une de ces fonctions ne peut pas être utilisée : Modifier les couleurs, Couleur conservée, Décorer, Adoucir les photos, Ajouter des étoiles, Ajouter un effet fisheye, Ajouter effet diorama, Mini-photo ou Recadrage	Ces options ne peuvent pas être utilisées avec les clips vidéo. Il n'est pas possible d'éditer les images qui ont été créées à l'aide de Albums photos . Les fonctions d'édition autres que Mini-photo ne peuvent pas être ajoutées aux images capturées à l'aide de Décorer . Il n'est pas possible de recadrer les images lors de la visualisation à l'aide de l'option Afficher les favorites . Vous ne pouvez pas appliquer la même fonction d'édition plusieurs fois à la même image. L'appareil photo ne permet pas d'éditer des images capturées avec un autre appareil.	- 63, \$\infty\$26 35 63, \$\infty\$24, 62, \$\infty\$2, \$\infty\$3 62, \$\infty\$2, \$\infty\$3
Rotation image impossible.	L'appareil photo ne peut pas faire pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.	-
Les images ne s'affichent pas sur le téléviseur.	Sortie vidéo n'est pas correctement défini dans le menu Configuration. La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour visualiser des images depuis la mémoire interne.	80, 6-0 47
Nikon Transfer 2 ne démarre pas lorsque l'appareil photo est connecté.	L'appareil photo est hors tension. L'accumulateur est déchargé. Le câble USB n'est pas correctement raccordé. L'appareil photo n'est pas reconnu par l'ordinateur. Vérifiez la configuration requise. L'ordinateur n'est pas configuré pour démarrer automatiquement Nikon Transfer 2. Pour en savoir plus sur Nikon Transfer 2, reportez-vous aux informations d'aide incluses dans ViewNX 2.	19 18 64,69 – 66 69
Les images à imprimer ne sont pas affichées.	La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour imprimer des images depuis la mémoire interne.	12



Problème	Cause/Solution	\Box
Impossible de sélectionner un format de papier avec l'appareil photo.	Le format du papier ne peut pas être sélectionné à partir de l'appareil photo dans les situations suivantes, même lors de l'impression à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge. Utilisez l'imprimante pour sélectionner le format du papier. • L'imprimante ne prend pas en charge les formats de papier spécifiés par l'appareil photo. • L'imprimante sélectionne automatiquement le format du papier.	64, 4 017, 6 018

Caractéristiques

Appareil photo numérique Nikon COOLPIX S30

Туре		Appareil photo numérique compact	
Pixels effectifs		10,1 millions	
Capteur d'image		Capteur DTC de ¹ /3 pouces, soit un total d'environ 10,44 millions de pixels	
Objectif		Zoom optique 3x, objectif NIKKOR	
	Focale	4.1-12.3 mm (angle de champ équivalent à celui d'un objectif 29.1-87.3 mm en format 35 mm [135])	
	Ouverture	f/3.3-5.9	
	Construction	6 éléments en 5 groupes	
Zoom numérique		Jusqu'à 4× (angle de champ équivalent environ à un objectif 349 mm en format 35mm [135])	
Réduction de vibration		VR électronique (images fixes)	
AF (Autofocus)		AF par détection de contraste	
	Plage de mise au point (à partir du verre de protection)	[W]: environ 30 cm à ∞, [∏: environ 50 cm à ∞ Gros plan, Photo sous-marine, Aliments, Couleur conservée, Photos floues, Effet de diorama: environ 5 cm (position grand-angle) à ∞	
	Sélection de la zone de mise au point	Zone centrale, détection de visage	
Moniteur		6,7 cm (2,7 pouces), environ 230k pixels ACL TFT avec réglage de la luminosité sur 5 niveaux	
	Couverture de l'image (mode de prise de vue)	Environ 98% horizontal et 98% vertical	
	Couverture de l'image (mode de visualisation)	Environ 100% horizontal et 100% vertical	

Stockage	
Support	Mémoire interne (environ 47 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC
Système de fichiers	Compatible DCF, Exif 2.3 et DPOF
Formats de fichier	Images fixes : JPEG Messages : WAV Clips vidéo : AVI (compatible Motion-JPEG)
Taille d'image (types d'image)	 10M [3648 × 2736] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200]
Sensibilité (sensibilité standard)	Automatique (gain automatique de 80 à 1600 ISO)
Exposition	
Mesure	Matricielle 256 segments, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2x), spot (zoom numérique 2x ou davantage)
Contrôle de l'exposition	Exposition automatique programmée avec détection de mouvement et correction de l'exposition (–2,0 à +2,0 EV par incréments de 1 /3 EV)
Obturateur	Combinaison d'un obturateur mécanique et d'un obturateur électronique à transfert de charge
Vitesse	1/2000 - 1 s 4 s (Choisir un style est réglé sur Feux d'artifice)
Ouverture	Sélection du filtre ND contrôlée électroniquement (-3 AV)
Plage	2 ouvertures (f/3.3 et f/9.3 [grand-angle])
Retardateur	Environ 10 s, détecteur de sourire
Flash intégré	
Portée (environ) (Sensibilité : Automatique)	[W] : 0,3 à 3,5 m [T] : 0,5 à 2,0 m
Contrôle du flash	Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes
Interface	USB Hi-Speed
Protocole de transfert des données	MTP, PTP
Sortie vidéo	Au choix NTSC ou PAL



Ports d'entrée/sortie	Sortie audio/vidéo (A/V) ; E/S numérique (USB)
Langues prises en charge	Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (européen et brésilien), roumain, russe, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien
Sources d'alimentation	Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA) Deux piles lithium FR6/L91 (type AA) Deux accumulateurs rechargeables EN-MH2 Ni-MH (disponibles séparément)
Autonomie de l'accumulateur	Images fixes ¹ : • Environ 240 images avec les piles alcalines • Environ 700 images avec les piles lithium • Environ 410 images avec les accumulateurs EN-MH2 Clips vidéo: • Environ 50 min avec les piles alcalines (Grande (720p)) • Environ 3 h 45 min avec les piles lithium (Grande (720p)) • Environ 2 h 25 min avec les accumulateurs EN-MH2 (Grande (720p)) La taille maximale de fichier par clip vidéo est de 4 go et la durée maximale par clip vidéo est de 29 minutes, même s'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire pour un enregistrement plus long.
Filetage pour fixation sur trépied	1/4 (ISO 1222)
Dimensions $(L \times H \times P)$	Environ 101,9 × 64,8 × 39,4 mm (hors parties saillantes)
Poids	Environ 214 g (accumulateur et carte mémoire SD inclus)
Conditions de fonctionnement	
Température	0°C à 40°C
Humidité	85% et inférieur (sans condensation)
Étanchéité à l'eau	Équivalente à la classe 8 (IPX8) de la norme JIS/IEC (conditions de test internes) Possibilité de prendre des photos sous l'eau jusqu'à une profondeur de 3 m et pendant 60 minutes
Étanchéité à la poussière	Équivalente à la classe 6 (IP6X) de la norme JIS/IEC (conditions de test internes)

- Sauf indication contraire, toutes les données s'appliquent à un appareil photo doté de piles alcalines LR6/L40 (type AA) entièrement chargées à une température ambiante de 25°C. Les données relatives aux piles lithium s'appliquent lorsque vous utilisez deux piles lithium Energizer(R) Ultimate | ithium ER6/L91 (type AA) disponibles dans le commerce.
- ² Chute d'une hauteur de 80 cm sur une plaque de contreplaqué de 5 cm (les changements d'apparence, par exemple l'écaillage de peinture et la déformation de la zone de choc ainsi que les performances sous-marines n'entrent pas dans le cadre de ce test). Ces tests ne garantissent pas que l'appareil photo ne présentera aucun dommage ou anomalie de fonctionnement dans toutes les circonstances.

Caractéristiques

- Nikon ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce manuel.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ce manuel.

Normes prises en charge

- DCF: la norme Design Rule for Camera File System (Architecture pour système de fichier d'appareil photo) est largement utilisée dans le secteur des appareils photo numériques pour garantir la compatibilité entre différentes marques d'appareils photo.
- DPOF: Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique) est une norme industrielle qui permet d'imprimer des photos à partir de commandes d'impression stockées sur la carte mémoire.
- Exif version 2.3: cet appareil photo prend en charge Exif (Exchangeable Image File Format) version 2.3, une norme qui permet d'utiliser les données enregistrées avec des photos pour une reproduction optimale des couleurs lors de l'impression des images sur des imprimantes compatibles Exif
- PictBridge: norme développée en collaboration avec les industries des appareils photo numériques et des imprimantes, qui permet d'imprimer directement des photos sur une imprimante sans connecter l'appareil photo à un ordinateur.

Index

<u>Symboles</u>	
► Commande (mode de prise de	
visualisation)	3
₩ Menu Configuration	80
Mode auto	18
▶ Mode de visualisation	25
.AVI	6—651
JPG	6—651
.WAV	6—651
<u>A</u>	
Accessoires optionnels	6 53
Accumulateur rechargeable	6 53
Accumulateurs rechargeables	
nickel-métal-hydrure	11
Adoucir les photos 62, 6	6 2, 6
AF permanent	52
AF ponctuel	52
AF vidéo	31, 52
Affichage	63
Affichage par planche d'imagettes	61
Ajout d'images à des albums	6-623
Ajouter des étoiles 62, 6	6 2, 6 6
Ajouter effet diorama 62, &	
Ajouter un effet fisheye 62, 6	
Albums photos 6	
Alimentation	
Aliments \(\Psi \)	
Arrière-plan des menus	0, 🏍 47

Autofocus	24
<u>B</u>	
Brosse	i
<u>C</u>	
Câble audio/vidéo65	, 6-0 11, 6-0 53
Câble USB 64, 69	, 6-0 15, 6-0 53
Capacité de mémoire	18
Carte mémoire	12
Chargeur d'accumulateur	6-653
Choisir par date	
Choisir un style	31, 36
Choisir une taille	3
Commande d'impression	63, 🏍 3
Commandes polyvalentes	
Commutateur marche-arrêt/	Témoin de
mise sous tension	2, 18, 19
Configuration	3
Connecteur de sortie USB/au	
3, 64, 69), 🏍 11, 🏍 13
Copie d'images	63, 🏍 33
Correction de l'exposition	34
Couleur conservée 🌽 40, 6	52, 🏍 2, 🏍
<u>D</u>	
Date et heure	15, 80, 6
Déclencheur	
Décorer 31, 35, 0	62, 🏍 2, 🏍 🤄
Détecteur de sourire	
Détection de visage	56

Diaporama	63, 6-0 27
DPOF	💢-21
Dragonne	
DSCN	🏍51
Durée du clip vidéo	76
E	
Échanger des messages	
Écran d'accueil	80, 🏍 41
Effacer 26,	63, 🏞 40
Effacer enregistrements	6→39
Effectuer un Zoom arrière	21
Effectuer un Zoom avant	
Effet de diorama 😽	41
EN-MH1	;
EN-MH2	11, 6=653
Enregistrement de clips vidéo	74
Extension	6€651
Extinction auto	19
<u>E</u>	
Favorites	63, 🏍 22
Feux d'artifice 🌞	41
Filetage pour fixation sur trépied.	3, 🌣 19
Flash	2, 31, 44
Flash automatique	44
Flash désactivé	44
Fonction loupe	60
Format de la date	16, 🏍 42
Format du papier	17, 🏍 18
Format du papier 13,	
	80, 🏍 45
Formatage 13,	80, 🏍 45
Formatage 13, Formater la mémoire interne	80, 6-6 45 80, 6-6 45

FSCN	🖰 51
<u>G</u>	
Gros plan 🌄	37
Н	
Haut-parleur	2
Heure d'été	
1	
Identificateur	551
Impression 65, 6=016, 6=	0 18, 0 →031
Impression de la date et de l'heu	re
	. 17, 🍽 43
Impression directe	. 65, 🍽 13
Impression DPOF	🏞 20
Imprimante	. 65, 🏍 13
Imprimer la date 17,	80, 🏞 43
Imprimir	65
Indicateur de mise au point	
Intervalle de prise de vue 🕇	39
<u>L</u>	
Langue/Language	80, 🍽 46
Lire les enregistrements	🖰 39
Logement pour accumulateur	
Logement pour carte mémoire	3, 12
Luminosité	
Luminosité du moniteur	80, 5 42
<u>M</u>	
Mémoire interne	14
Mémorisation de la mise au poin	t 57
Menu Configuration	
Menu Visualisation	62, 🏍 22
Microphone	2

Mini-photo	63, 🏍8
Mise au point	
Mode de flash	44
Mode de visualisation	25
Modification de la taille	49
Modifier les couleurs	
31, 32,	62, 🏍 2, 🏍 4
Modifier les couleurs (mode	de prise de vue)
	32
Modifier les couleurs (mode	de visualisation)
	6→64
Modifier les sons	31, 42
Moniteur	3, 5, 💢 8
<u>N</u>	
Nikon Transfer 2	66, 68, 70
Niveau de charge de l'accur	mulateur 18
Nom de dossier	6 51
Nom de fichier	6 51
Nombre de vues restantes	18, 51
<u>O</u>	
Objectif	2, 💢·17
Œillet pour dragonne	2
Option Date de la comman	de d'impression
	17, 🏍 32
Ordinateur	65, 69
<u>P</u>	
Panorama Maker 6	
Photo sous-marine 🖦	38
Photos floues O	
PictBridge	65, 🏍 13, 💢 21
Pile/accumulateur	10, 17

Piles alcalines	11
Piles lithium	11
Pression à mi-course	23
Prise audio/vidéo	65, 🏍 11
Prise de vue	20, 22
R	
Recadrage	60, 🏍 9
Réinitialisation	80, 🏍 48
Retardateur	31, 45
Rotation photos	63, 🏍 30
RSCN	51
<u>S</u>	
S'amuser	62
Saturation	34
Sélecteur multidirectionnel	3
Série de photos 🖳	38
Son des commandes	42
Son du déclencheur	42
Sortie vidéo	80, 🏍 47
SSCN	51
Suppression d'images des albui	ms 🏞 25
I	
Taux de compression	49
Teinte	34
Téléviseur	65, 🏍 11
Témoin du flash	3
Témoin du retardateur	
Type d'accu/pile	80, 🏍 50
U	
Utilisation du maquillage	58

<u>V</u>
Valeur d'ouverture 23
Version firmware
ViewNX 2 66, 68
Viser et photographier 37
Visualisation 25, 77
Visualisation d'images dans des albums
<i>6</i> -624
Visualisation d'un clip vidéo77
Visualisation plein écran 25
Vitesse d'obturation
Volet du logement pour accumulateur/carte
mémoire 3, 12
Volet interne3
Volume
VR électronique
<u>Z</u>
Zoom numérique 21
Zoom optique 21
200111 optique

Nikon

Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

